



SAMSUNG

Användarhandbok

Digital videokamera med hög upplösning

www.samsung.com/register

För filminspelning, använd ett minneskort som stöder högre hastighet.

- Minneskort: Ett SDHC-kort av klass 6 eller högre.

HMX-T10WP

HMX-T10BP

HMX-T10OP

HMX-T11WP





HMX-T11BP

HMX-T11OP

innan du läser den här bruksanvisningen

SÄKERHETSVARNINGAR

Vad står ikoner och tecken för i den här bruksanvisningen:

 VARNING	Innebär att risk för dödsfall eller allvarig personskada föreligger.
 ANMÄRKNING	Innebär att det finns en potentiell risk för person- eller materialskada.
 ANMÄRKNING	Följ dessa säkerhetsanvisningar för att minska risken för brand, explosioner, elstötar eller personsador i samband med användandet av videokameran.
	Står för råd eller refererande sidor som kan vara av hjälp för att hantera videokameran.
KONTROLLERA! FÖRVÄG!	Obligatoriska inställningar före användning av en funktion.

De här varningstecknen finns för att förhindra skada på dig och andra.

Följ dem noggrant. Förvara den här texten på en säker plats för framtida användning, efter att du har läst den.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Varning!

- Kameran ska alltid vara ansluten till ett jordat växelströmsuttag.
- Batteriet får inte utsättas för hög värme, exempelvis solljus, brand eller liknande.

Var försiktig

Det finns risk för explosion om batteriet monteras fel.
Byt endast ut mot ett batteri av samma eller likvärdig typ.

Kontakten ska vara lättåtkomlig för att vid behov kunna koppla från strömmen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE ANVÄNDNING

Om den här bruksanvisningen

Tack för att du har valt att köpa en videokamera från Samsung. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder videokameran och förvara den på ett säkert ställe för framtida bruk. Om videokameran inte fungerar som den ska, gå till Felsökning.

Den här bruksanvisningen omfattar modellerna HMX-T10WP, HMX-T10BP, HMX-T10OP, HMX-T11WP, HMX-T11BP, HMX-T11OP.

- Illustrationerna av modellen HMX-T10BP används i den här bruksanvisningen.
- Bilderna i bruksanvisningen kan avvika från de du ser på LCD-skärmen.
- Utseendet hos och specifikationer för videokameran och andra tillbehör kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- I den här bruksanvisningen indikerar ikonen eller symbolen som visas inom parentes i en beskrivning av ett undermenyalternativ att den visas på skärmen när du ställer in överensstämmande alternativ (exempelvis) undermenyalternativet för **"Video Quality"** (Videokvalitet) ➔ sidan 50
- **"Super Fine"** (Superfin) (🔍):
Spelar in med kvaliteten Superfin. (Om alternativet är inställt så visas överensstämmande ikon (🔍) på skärmen.)

Följande termer används i den här manualen:

- 'Scen' avser en punkt där du trycker på knappen **Inspelning start/stopp** för att starta inspelningen till den punkt då knappen används igen för att pausa inspelningen.
- Termerna 'foto' och 'stillbild' används växelvis och beskriver samma sak.

Innan du använder videokameran

- Den här videokameran spelar in video i formatet H.264 (MPEG4 part10/AVC) och i High Definition Video (HD-VIDEO) eller Standard Definition Video (SD-VIDEO).
- Du kan spela upp och redigera video som spelats in av videokameran på en persondator med den inbyggda programvaran i den här videokameran.
- Observera att den här videokameran inte är kompatibel med andra digitala videoformat.
- Gör en testinspelning före inspelning av viktig video.
Spela upp testinspelningen för att säkerställa att bild och ljud har lagrats korrekt.
- Lagrat innehåll kan förloras på grund av ett misstag vid hanteringen av den här videokameran eller minneskortet etc. Samsung ansvarar inte för kompensation av skador på grund av förlust av lagrat innehåll.
- **Säkerhetskopiera viktig lagrad information.**
Skydda dina viktiga lagrade data genom att kopiera filerna till en dator. Vi rekommenderar även att du kopierar från din dator till ett annat inspelningsmedia för lagring. Se bruksanvisningen för programinstallationen och USB-anslutningen.
- **Copyright: Den här videokameran är avsedd för privat bruk.**
Data som har lagrats på kortet i den här videokameran med digitala/analog media eller enheter skyddas av upphovsrättslagen och får inte användas utan ägarens tillåtelse förutom för privat nöje. Även om du spelar in en händelse som exempelvis en show, eller massa för personligt intresse, rekommenderar vi att du i förväg ber om lov.
- Vi rekommenderar att du använder videokameran minst en gång i månaden för att bevara dess prestanda och livslängd.
- Kontrollera bildupplösningen innan du framkallar bilder.

innan du läser den här bruksanvisningen

- Se till att kontrollera alla funktioner för videokameran för att förhindra inspelningsfel före inspelning.
- Mer information om Open Source-licens finns i "Opensource-T10.pdf" på den medföljande CD-ROM-skivan.



Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall.

De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö. Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.




Korrekt avfallshantering av produkten (Elektriska och Elektroniska Produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av

skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Att observera gällande varumärken

- Alla varumärken och registrerade varumärken som nämns i den här handboken och annan dokumentation som medföljer Samsung-produkten är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Vidare nämns inte "TM" och "®" i varje enskilt fall i den här manualen.
- SD-logotypen är ett varumärke. SDHC-logotypen är ett varumärke.
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7, och DirectX® är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
- Intel®, Core™, Core 2 Duo® och Pentium® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och i andra länder.
- AMD och Athlon™ är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör AMD i USA och i andra länder.
- Macintosh, Mac OS är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och/eller andra länder.
- YouTube är ett varumärke som tillhör Google Inc.
- Flickr är ett varumärke som tillhör Yahoo.
- Facebook är ett varumärke som tillhör Facebook Inc.
- HDMI, logotypen  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE för HDMI och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
- Adobe, logotypen för Adobe och Adobe Acrobat är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

säkerhetsinformation

Syftet med säkerhetsinstruktionerna som illustreras nedan är att förhindra personskador eller materiella skador. Följ alla instruktioner noggrant.



VARNING

Innebär att det finns risk för allvarlig personskada.



VAR FÖRSIKTIG

Innebär att det finns en potentiell risk för person- eller materialskada.



Förbjuden åtgärd.



Montera inte isär produkten.



Koppla ur enheten från eluttaget.



Rör inte vid produkten.



Den här varningen måste sparas.


! VARNING




Belasta inte uttag eller förlängningskablar så att det kan orsaka överhettning eller brand.




Om du använder videokameran i en temperatur som överskrider 60°C(140°F) kan det resultera i brand. Om batteriet har för hög temperatur kan det orsaka en explosion.



Vatten, metall eller lättantändliga material får inte komma in i videokameran eller i växelströmsadaptorn. Det kan orsaka brand.



Inget sand eller damm! Fin sand eller damm som tränger in i videokameran eller växelströmsadaptorn kan orsaka felfunktion eller defekter.



Ingen olja! Olja som tränger in i videokameran eller växelströmsadaptorn kan orsaka elektriska stötar, felfunktion eller defekter.



Rikta inte LCD-skärmen direkt mot solen. Om du gör det kan det skada ögonen och/eller orsaka felfunktion på produktens inre delar.



Använd inte våld när du böjer sladden till nätadaptorn. Skada inte växelströmsadaptorn genom att placera tunga föremål på den. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.




Koppla inte ur växelströmsadaptorn genom att dra i själva sladden, det kan skada sladden.



Använd inte växelströmsadaptorn om den är skadad, delad eller har trasiga sladdar eller kablar. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.


säkerhetsinformation



Anslut inte växelströmsadaptern om inte kontakten kan föras in helt, ingen del av stiften får synas.



Släng inte batteriet i öppen eld, det kan explodera.




Använd inte rengöringsvätskor eller liknande kemikalier. Spraya inte rengöringsmedel direkt på videokameran.



Utsätt inte videokameran för vatten om den används på stranden, vid en pool eller när det regnar. Det kan orsaka felfunktion eller elektrisk stöt.




Litiumbatteriet och minneskortet ska förvaras utom räckhåll för barn. Om ett barn sväljer litiumbatteriet eller minneskortet ska du omedelbart kontakta en läkare.



Koppla inte i eller ur strömkabeln med blöta händer. Det kan orsaka en elektrisk stöt.




Nätadaptern ska vara urkopplad när den inte används samt när det åskrar, för att förhindra brand. Det kan finnas risk för brand.



Koppla ur växelströmsadaptern vid rengöring. Det kan finnas risk för felfunktion eller elektrisk stöt.



Om det kommer onormala ljud, lukter eller rök från videokameran ska du omedelbart koppla ur nätadaptern och kontakta ett Samsung servicecenter. Det finns risk för brand eller personskador.




Om kameran inte fungerar som den ska bör du omedelbart koppla loss adaptern eller batteriet från kameran. Det finns risk för brand eller personskador.



Montera inte isär, reparera eller modifiera videokameran eller växelströmsadaptern, det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.


! VAR FÖRSIKTIG




Tryck inte på LCD-skärmens yta med kraft, slå eller tryck inte med ett vasst föremål. Om du trycker på LCD-skärmen kan det uppstå ojämnheter i displayen.



Tappa inte och utsätt inte videokameran, batteriet, växelströmsadaptorn eller övriga tillbehör för stora vibrationer eller stötar. Det kan leda till felfunktion eller skador.

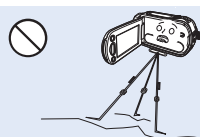

Använd inte videokameran på ett stativ (medföljer ej) på en plats där den kan utsättas för stora vibrationer eller stötar.

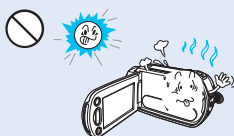


Använd inte videokameran i närheten av direkt solljus eller värmekälla. Det kan leda till felfunktion eller skador.



Lämna inte videokameran i ett fordon där temperaturen är mycket hög under en lång tid.




Utsätt inte videokameran för sot eller ånga. Tjock sot eller ånga kan skada videokameran eller orsaka tekniskt fel.



Använd inte videokameran på en plats där det finns mycket avgaser som bildas av bensin- eller dieselmotorer, eller korrosiv gas som vätesulfidgas. Det kan skada de externa eller interna terminalerna så att normal användning inte fungerar.




Utsätt inte videokameran för bekämpningsmedel. Om det kommer in bekämpningsmedel i videokameran kanske produkten inte fungerar normalt. Innan du använder bekämpningsmedel ska du slå av videokameran och täcka över den med plast eller liknande.




Utsätt inte videokameran för snabba temperaturväxlingar eller miljöer med hög luftfuktighet. Om du använder produkten utomhus i åskväder finns risk för skador eller elektrisk stöt.



Placera inte videokameran med den öppna LCD-skärmen nedåt.

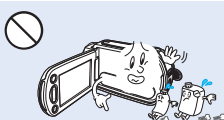

Torka inte videokamerans hölje med bensen eller tinner. Ytan kan skadas eller flagas.

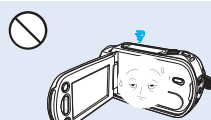

Lämna inte LCD-skärmen öppen när du inte använder videokameran.

säkerhetsinformation




Håll inte i videokamerans LCD-skärm när du lyfter den: LCD-skärmen kan lossna och videokameran falla ned.



Använd inte videokameran nära en TV eller radio: Det kan leda till brus på TV-skärmen eller i radiosändningen.




Använd inte videokameran nära starka radiovågor eller magnetiska fält, exempelvis högtalare eller en stor motor. Brus kan uppstå i bild och ljud som spelas in.




Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder produkter från andra tillverkare kan det orsaka överhettning, brand, explosion, elektrisk stöt eller personsador på grund av att produkten inte fungerar som den ska.



Placera videokameran på ett stabilt underlag och en plats med ventilationsöppningar.



Lagra viktig data på en separat plats. Samsung ansvarar inte för dataförlust.



Använd huvudkontakten där den lätt kan utnyttjas. Om det inträffar något problem med produkten måste kontakten kopplas ur för att strömmen ska brytas direkt. Genom att slå av strömknappen kopplas inte strömmen ifrån helt.

Innehåll

SNABBSTARTSHJÄLP

7

LÄRA KÄNNA VIDEOKAMERAN

11

KOMMA IGÅNG

17

KAMERANS GRUNDFUNKTIONER

22

FÖRSTA TIDSINSTÄLLNINGARNA

26

FÖRBEREDELSE FÖR INSPELNING

28

07 Du kan spela in video i H.264-format!

11 Vad följer med din videokamera
12 Reglagens placering
14 Identifiera skärmens symboler

17 Sätta i/mata ut batteriet
18 Ladda batteriet
19 Kontrollera batteriet

22 Slå på/av kameran
23 Sätta kameran i energisparläge
24 Ställa in användarlägen
24 Använda displayknappen (I□I)
25 Använda touchskärmen

26 Ställa in tidszon och datum/tid för första gången
27 Välja språk

28 Mata in/mata ut minneskortet (medföljer ej)
29 Välja ett lämpligt minneskort (medföljer ej)
31 Inspelningsbar tid och kapacitet
32 Använda handtaget
32 Justera LCD-skärmen
33 Grundläggande kamerapositionering

Innehåll

GRUNDLÄGGANDE INSPELNING

34

- 34 Spela in videor
- 36 Ta stillbilder i videoinspelningsläge
- 37 Ta stillbilder
- 39 Zoomning

GRUNDLÄGGANDE UPPSPELNING

40

- 40 Ändra uppspelningsläge
- 41 Spela upp videor
- 43 Visa bilder

ANVÄNDA MENYALTERNATIVEN

45

- 45 Hantera menyer och snabbmenyer
- 46 Menyposter
- 48 Snabbmenyposter

AVANCERAD INSPELNING

49

- 49 **i**SCENE
- 50 Video Resolution (Videoupplösning)
- 50 Video Quality (Videokvalitet)
- 51 Photo Resolution (Bildupplösning)
- 51 Photo Sharpness (Fotoskärpa)
- 52 White Balance (Vitbalans)
- 53 Aperture (Bländare)
- 54 Shutter (Slutare)
- 55 EV
- 55 Super C.Nite
- 56 Back Light (Bakgrundsljus)
- 57 Focus (Fokus)
- 58 Anti-Shake (OIS: Optical Image Stabiliser) (Antiskak (OIS: Optical Image Stabilizer))
- 59 Digital Effect (Digital effekt)
- 60 Fader (Tona)
- 61 Tele Macro (Tele Makro)
- 62 Cont. Shot (Kont. insp.)

AVANCERAD UPPSPELNING

66

- 62 Wind Cut (Eliminera vind)
- 63 Digital Zoom
- 63 Self Timer (Självutlösare)
- 64 Quick View (Snabbvisning)
- 65 Guideline (Riktlinje)

REDIGERA FILER

69

- 66 Play Option (Uppspel.altern.)
- 67 Highlight
- 68 Slide Show Option (Bildspelsalternativ)
- 68 File Info (Filinfo)

- 69 Ta bort filer
- 70 Skrivskydd mot oavsiktlig radering
- 71 Dela en video
- 72 Kombinera videor

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

73

- 73 Ställa in menyposter
- 74 Card Info (Kortinfo)
- 74 Format (Formatera)
- 75 File No. (Filnr)
- 75 Time Zone (Tidszon)
- 76 Date/Time Set (Ställ datum/tid)
- 76 Date Type (Datumtyp)
- 76 Time Type (Tidstyp)
- 77 Date/Time Display (Datum-/tidsskärm)
- 77 LCD Brightness (LCD-ljusstyrka)
- 78 Auto LCD Off (Auto av för LCD)
- 79 Beep Sound (Ljudsignal)
- 79 Shutter Sound (Slutarljud)
- 80 Auto Power Off (Autoavstängning)
- 81 Quick On STBY (Snabb STBY)
- 82 PC Software (PC-programvara)
- 82 USB Connect (USB-anslutn)
- 83 HDMI TV Out (HDMI TV ut)
- 83 TV Connect Guide (TV-anslutningsguide)
- 84 TV Display (TV-skärm)
- 84 Default Set (Standardinst)
- 85 Language
- 85 Demo
- 86 Anynet+ (HDMI-CEC)

Innehåll

ANSLUTA TILL EN TV

87

- 87 Ansluta till en high definition TV
- 89 Ansluta till en vanlig TV
- 90 Visa på en TV

DUBBA VIDEOR

91

- 91 Dubba till VHS- eller DVD-/hårddisk-kamera

SKRIVA UT FOTON

92

- 92 Direktutskrift med PictBridge

ANVÄNDA MED EN WINDOWS-DATOR

94

- 94 Vad du kan göra med en Windows-dator
- 95 Använda program Intelli-studio
- 100 Använda som en flyttbar disk

FELSÖKNING

- 102 Varningsindikatorer och meddelanden
- 107 Problembeskrivning och lösningar

UNDERHÅLL OCH YTTERLIGARE INFORMATION

- 113 Underhåll
- 114 Använda kameran utomlands

SPECIFIKATIONER

- 115 Specifikationer

snabbstartshjälp


Denna snabbstartshjälp introducerar grundanvändningen och -funktionerna hos videokameran. Se referenssidorna för ytterligare information.

Du kan spela in video i H.264-format!


Du kan lagra video i formatet H.264 som är bekvämt att skicka via e-post och att dela med vänner och familj. Du kan också ta bilder med videokameran.

STEG1: Komma igång

1. Sätt i batteriet i kameran. ➔sidan 17
 - Kontrollera att logotypen för SAMSUNG är vänd uppåt och att batteriet är placerat så som visas på bilden.
2. Ladda batteriet fullt. ➔sidan 18
 - Batteriet är fulladdat när CHG-indikatorn (laddar) tänds i grönt.
3. Sätt i ett minneskort. ➔sidan 28
 - Du kan använda minneskort av typen SDHC (SD High Capacity) eller SD med den här videokameran.

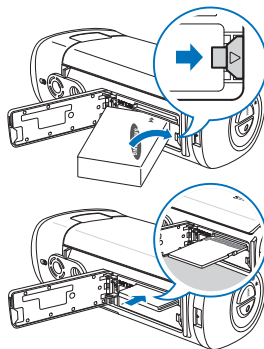

STEG2: Spela in med videokameran

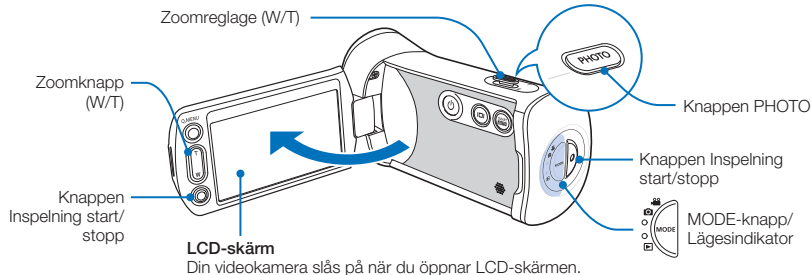

snabbstartshjälp

Spela in video


Kameran använder avancerad H.264-komprimeringsteknik för att få skarp videokvalitet.

1. Öppna LCD-skärmen.
2. Tryck på knappen **Inspelning start/stopp**.
 - Tryck på knappen **Inspelning start/stopp** för att avsluta inspelning.



Ta stillbilder

1. Öppna LCD-skärmen.
2. Tryck lätt på knappen **PHOTO** för att justera fokus.
3. Tryck ner knappen **PHOTO** helt när objektet har fokuseras.

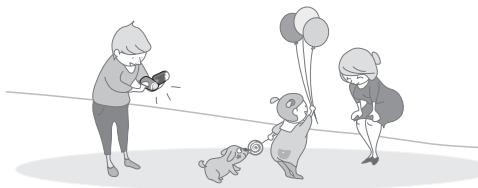

 Använda 'Quick On STBY' (Snabb STBY) genom att öppna/stänga LCD-skärmen.

När du stänger LCD-skärmen i standby-läge övergår videokameran i snabbt standby-läge för att minska energiförbrukningen. Du kan snabbt starta inspelningen när du öppnar LCD-skärmen. ➔ sidan 81



- Standardinställningen är "1080/50i". Du kan även spela in med SD-videokvalitet (Standard Definition).
- Du kan även ta bilder i videoinspelningsläget. ➔ sidan 36

STEG3: Spela upp videor eller foton

Visa videor eller bilder på LCD-skärmen

Du hittar lätt önskade inspelningar med hjälp av indexskärmen med miniatyrer.

1. Tryck på fliken spela upp (▶) på LCD-skärmen i STBY-läge.
2. Tryck på miniatyrfliken (C/HD / C/SD / A) och sedan på önskad bild.



Visning på en High Definition TV

Du kan njuta av HD-videor (high definition). ➔sidan 87



Du kan också spela upp videor på en SD-TV (standard definition). ➔sidan 89

STEG4: Spara inspelade videor eller bilder

Enkelt och kul! Njut av olika egenskaper för Intelli-studio på din Windows-dator.


Genom att använda programmet Intelli-studio som finns integrerat i din videokamera kan du importera video/bilder till datorn, och redigera eller dela video/bilder med dina vänner. För detaljer, se sidorna 94~101.



Importera och visa video/bilder från datorn

1. Starta programmet Intelli-studio genom att ansluta kameran till din PC via USB-kabel.
 - Ett fönster för att spara en ny fil visas i Intelli-studios huvudfönster. Klicka på **“Yes”** (Ja) för att slutföra uppladdningsprocessen så visas följande popupfönster.
2. Nya filer sparas i datorn och registreras i **“Contents Manager”** i programmet Intelli-studio.
 - Du kan ordna filerna efter olika kriterier, t.ex. ansikte, datum etc.

Contents Manager Sparade filer på datorn

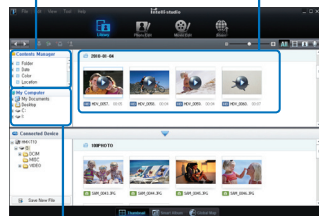

Katalog på datorn

3. Du kan dubbelklicka på den fil du vill starta uppspelningen av.

Dela videor/bilder på YouTube/Flickr/FaceBook

Dela med dig av dina upplevelser genom att ladda upp foton, bildspel och videor direkt till en webbplats med bara ett klick.

Klicka på fliken **“Share”** → **“Upload”** i webbläsaren. ➔ sidan 99



Intelli-studio körs på PC:n automatiskt så fort kameran ansluts till en Windows-dator (när du anger **“PC Software:On”** (PC-programvara: På)). ➔ sidan 82

STEG5: Radera videor eller bilder


Om lagringsmediet är fullt kan du inte spela in nya videor eller bilder. Ta bort videor eller bildinformation som har sparats på en dator från lagringsmediet. Sedan kan du spela in nya videor eller bilder på nyligen frigjort utrymme på lagringsmediet.

Tryck på fliken **Spela upp** (▶) → **Meny** (MENU) → **“Delete”** (Radera) på LCD-skärmen.
➔ sidan 69

lära känna videokameran

VAD FÖLJER MED DIN VIDEOKAMERA


Din nya videokamera levereras med följande tillbehör. Kontakta Samsungs kundtjänst om något av detta saknas i kartongen.

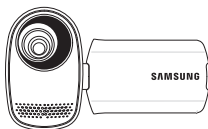

Modellnamn	Färg	Minneskortplats	LCD-skärm	Lins
HMX-T10WP HMX-T11WP	Vit	Ja	Färg/pekpanel	10x (optisk) 100x (digital)
HMX-T10BP HMX-T11BP	Svart			
HMX-T10OP HMX-T11OP	Orange			

- Även om vissa funktioner kan vara olika beroende på modell fungerar de på samma sätt.


Kontrollera dina tillbehör



Batteri
(BP125A)



Växelströmsadapter
(AA-MA9 typ)



Audio-/Video-kabel




USB-kabel



Handledsbrem



**CD med
bruksanvisning**



Snabbstartshjälp

Tillval



Mini HDMI-kabel





- Varje tillbehörs exakta utseende kan variera beroende på modell.
- Innehållet kan variera beroende på försäljningsplats.
- Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare om du vill köpa delar och tillbehör. SAMSUNG ansvarar inte för minskad batterilivslängd och felfunktion som orsakas av obehörig användning av tillbehör, såsom växelströmsadapter eller batterier.
- Minneskort medföljer ej. På sidan 29 beskrivs vilka minneskort som är kompatibla med videokameran.
- Din videokamera levereras med en bruksanvisning på CD-skiva och snabbstartguide (utskrift).



lära känna videokameran

REGLAGENS PLACERING

Fram/vänster

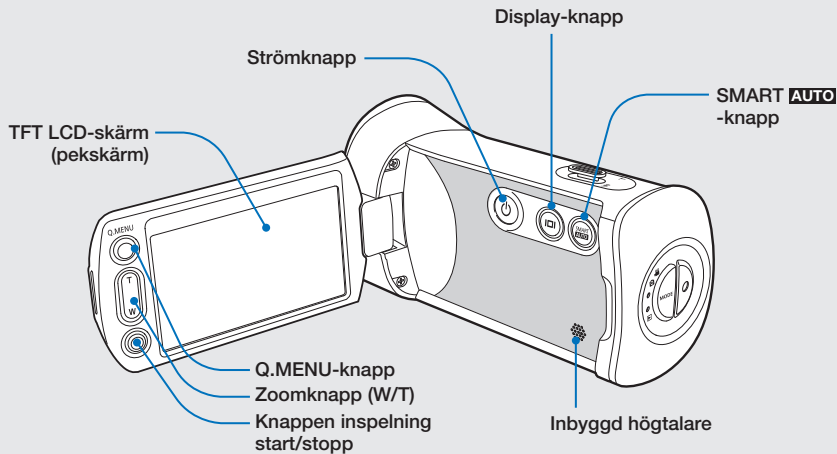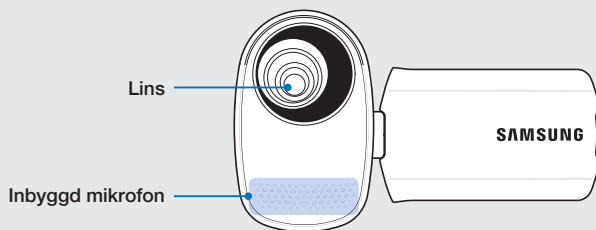

Bak/höger/överst/nederst

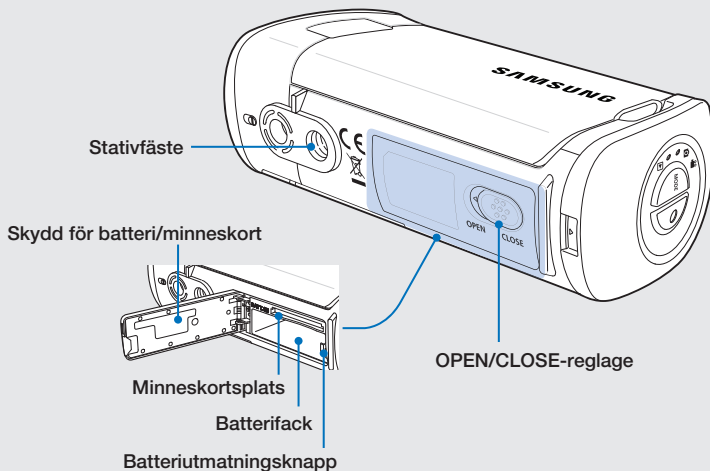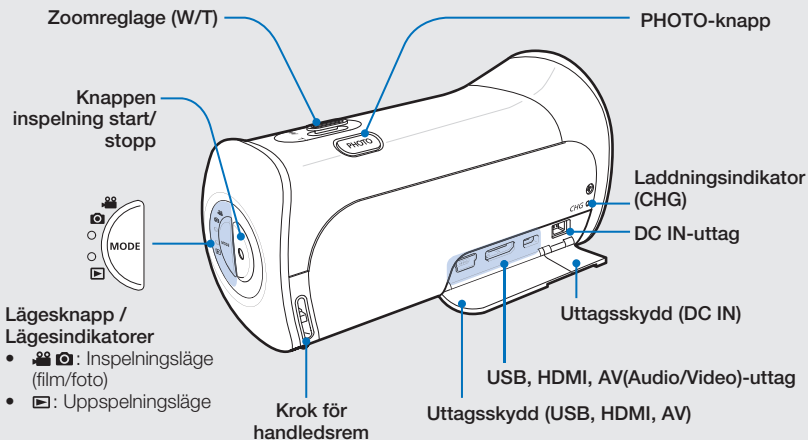

lära känna videokameran


IDENTIFIERA SKÄRMENS SYMBOLER

De tillgängliga funktionerna varierar beroende på valt användarläge och olika indikatorer visas beroende på inställningsvärden.

KONTROLLERA I FÖRVÄG

- Den här skärmmenyn visas endast i inspelningsläge (📹📷).
- Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➡ sidan 24

Filminspelningsläge

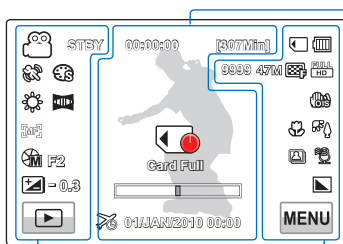

Mitten av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
00:00:00	Tidsräknare (filminspelningstid)
Card Full	Varningsindikatorer och meddelanden
357Min	Återstående inspelningstid
3535 47M	Optical zoom / Digital zoom (Optisk zoom / Digital zoom)
📷	Time Zone (visit) (Tidszon (besök))
01JAN2010 00:00	Date/Time (Datum/tid)

Vänster sida av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
📹 / 📷	Filminspelningsläge (film/foto)
STEY / 📹 / 📷	Operating status (standby / recording) (Användningsstatus (standby/inspelning)) / Self Timer (Självutlösare)*
📷 / 📷 / 📷	#SCENE / Smart Auto / Digital Effect (Digital effekt)
📷 / 📷 / 📷	White Balance (Vitbalans), Fader (Tona)*
📷 / 📷 / 📷	Manual focus (Manuell fokus)*, Touch Point (Pekpunkt)*
📷 / 📷 / 📷	Manual aperture (Manuell bländare)* / Manual shutter (Manuell slutare)* / Super C.Nite
📷 / 📷 / 📷	EV (Exposure value (Exponeringsvärde))*
📷 / 📷 / 📷	Uppspelningsflik

Höger del av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
📷	Lagringsmedia (minneskort)
📷	Battery info. (Batterinfo.) (återstående batteritid)
3535 47M	Fotoräknare (totalt antal inspelningsbara foton), Photo Resolution (Bildupplösning), Video Quality (Video kvaliteten), Video Resolution (Video upplösning)
📷	Anti-shake (OIS) (Antiskak (OIS))
📷	Tele Macro (Tele Makro)*, Back Light (Bakgrundslys)
📷	Cont. Shot (Kont. insp.), Wind Cut (Eliminera vind)
📷	Photo Sharpness (Fotokärpa)
MENU	Menyflik



- Funktioner som är markerade med * behålls när kameran slås på igen.
- Indikatorerna på skärmen är baserade på kapaciteten hos ett 32 GB SDHC-minneskort.
- Skärmbilden ovan är endast ett exempel och kan skilja sig från den faktiska skärmen.
- Mer information om indikatorer och meddelanden finns på sidorna 102-106.
- De bilder som visas ovan och deras positioner kan ändras utan föregående meddelande för bättre prestanda.
- Det totala antalet inspelningsbara foton är baserat på tillgängligt utrymme på lagringsmediet.
- Antalet inspelningsbara stillbilder på OSD är maximalt 9999.
- Den här videokameran har ett inspelningsläge som kombinerar inspelning av film och av foto. Du kan enkelt spela in filmer eller foton i ett och samma läge utan att behöva ändra inspelningsläge.


KONTROLLERA I FÖRVÄG!

- Den här skärmen visas endast i inspelningsläge för Videouppspelning (C₁HD / C₁SD).
- Välj filiken Play (Spela upp) (C₁HD / C₁SD) på LCD-skärmen för att välja videouppspelningsläge (C₁HD / C₁SD).

→ sidan 40

Videouppspelningsläge

Översida av LCD-skärmen

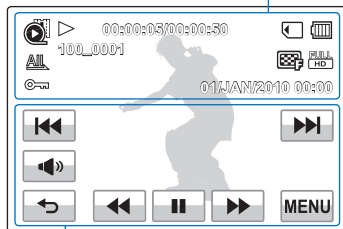

Underdel av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
	Volymkontroll
	Volymfilik/spelrelaterad funktionsfilik (ramavancering)
	Returfilik
	Uppspelningsrelaterad funktionsfilik (hoppa över/sök/pausa/spela upp/långsam uppspelning)
	Menyfilik

Indikator	Betydelse
	Videouppspelningsläge
	Användningsstatus (uppspelning/ paus)
	Uppspelningstid/filens totala tid
	Lagringsmedia (minneskort)
	Battery info. (Batteriinfo.) (återstående batteritid)
	Play Option (Uppspel. altern.)
	File name (Filnamn) (filnummer)
	Video Quality (Videokvalitet), Video Resolution (Videoupplösning)
	Protect (Skydda)
	Date/Time (Datum/tid)



- På skärmen visas uppspelningskontroll, volym och returfilik snabbt. De visas igen om du rör vid skärmen.
- Mer information om indikatorer och meddelanden finns på sidorna 102~106.

lära känna videokameran

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

- Den här skärmmenyn visas endast i läget för Bilduppspelning (📷).
- Välj filken Play (Spela upp) (📺) på LCD-skärmen för att välja bildvisningsläge (📺). ➡ sidan 40

Bildvisningsläge

Översida av LCD-skärmen




Indikator	Betydelse
📷	Bildvisningsläge
📺 / 🔍 X1.1	Slide Show (Bildspel) / Playback zoom (Uppspelningszoom) (X1.1~X8.0)
100_0001	File name (Filnamn) (filnummer)
1/10	Bilddräknare (aktuell bild / totalt antal inspelade bilder)
🔋	Lagringsmedia (minneskort)
🔋	Battery info. (Batteriinfo.) (återstående batteritid)
🔒	Erase protection (Radera skydd)
457M	Photo resolution (Bildupplösning)
01/JAN/2010 00:00	Date/Time (Datum/tid)

Underdel av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
🔊	Volymflik (vid aktivering av bildspel)
↶	Returflik
⏮ ⏭	Fliken Previous image/Next image (Föregående bild/nästa bild)
📺	Uppspelningsflik för bildspel
MENU	Menyflik

SÄTTA I/MATA UT BATTERIET

Köp extra batterier så att du alltid kan ha ett laddat batteri till hands.

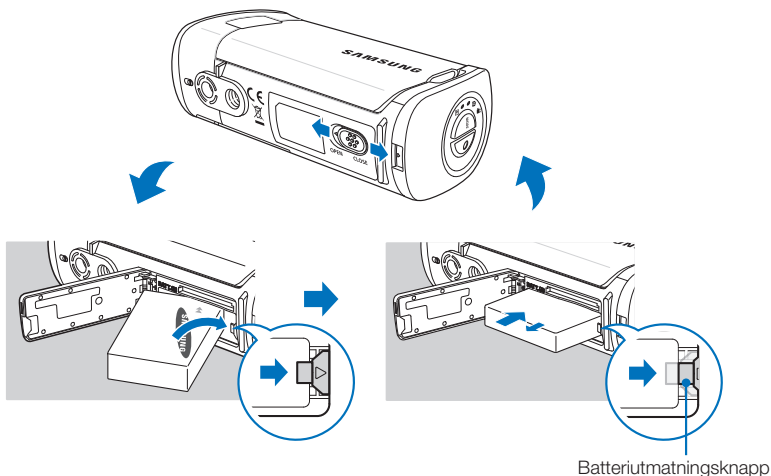

Sätta i batteriet

1. Öppna batteriluckan genom att dra **OPEN/CLOSE** mot **OPEN**.
2. Sätt i batteriet på batteriplatsen tills det klickar till.
 - Kontrollera att logotypen för **SAMSUNG** är vänd uppåt och att batteriet är placerat så som visas på bilden.
3. Stäng batteriluckan genom att dra **OPEN/CLOSE** mot **CLOSE**.

Mata ut batteriet

1. Öppna batteriluckan genom att dra **OPEN/CLOSE** mot **OPEN**.
2. Dra batteriutmatningsknappen i den riktning som visas på bilden.
3. Stäng batteriluckan genom att dra **OPEN/CLOSE** mot **CLOSE**.



Samsung ansvarar inte för problem som uppstår på grund av att icke-godkända batterier används. Om du använder batterier från andra tillverkare finns det risk för överhettning, brand eller explosion.

LADDA BATTERIET

Du kan ladda batteriet med en växelströmsadapter eller USB-kabel.

KONTROLLERA I FÖRVÅG!

- Sätt i batteriet i kameran. ➡ sidan 17
- Använd medföljande nätadapter eller USB-kabel.


Ladda batteriet

Ladda batteriet med nätadaptern eller USB-kabeln.

- Laddningsindikatorn (CHG) tänds och laddningen startar. När batteriet är fulladdat lyser laddningsindikatorn (CHG) i grönt.


Använda nätadaptern

Anslut nätadaptern till kameran och sätt i kontakten i vägguttaget.

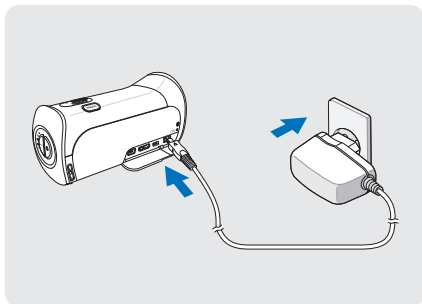

Använda USB-kabeln

Anslut USB-kabeln till kameran och sätt den andra änden i en USB-port på datorn.

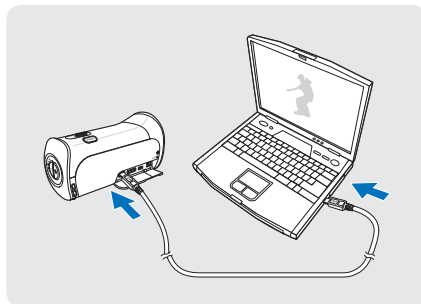

Se till att det inte finns några främmande föremål i kontakten eller uttaget när du ansluter nätadaptern till videokameran.




- Om både USB-kabel och nätadapter är anslutna under laddning kommer nätadaptern att användas framför USB.
- Videokameran fungerar inte med enbart strömförsörjning via USB. Använd nätadapter eller batteri för att använda videokameran.
- Laddningstiden kan variera beroende på typ av USB-värd (dator).
- Om du använder videokameran medan batteriet laddar kan det ta längre tid.

KONTROLLERA BATTERIET

Du kan kontrollera laddningsstatus och återstående batterikapacitet.

Kontrollera laddningsstatus

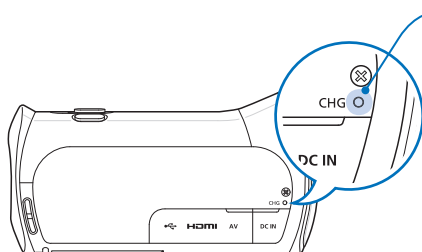







Färgen på lysdioden varierar beroende på statusen för effekten eller laddningen.

 (Orange)	Laddas
 (Grön)	Fulladdat
 (Av)	Fel

Batterinivåskärm

Batterinivåskärmen visar batteristyrkan som återstår i batteriet.

Batterinivåindikator	Status	Meddel.
	Fulladdat	-
	25~50% anv.	-
	50~75% anv.	-
	75~95% anv.	-
	95~98% anv.	-
	Urladdat (blinkar): Apparaten stängs snart av. Byt batteriet så fort som möjligt.	-
-	Enheten stängs av efter tre sekunder.	“Low Battery” (Låg batterinivå)



Angivelserna till vänster är baserade på ett fulladdat batteri vid normal temperatur.
Låg omgivningstemperatur kan påverka driftstiden.

komma igång

Återstående drifttid för batteriet

Batterityp	BP125A	
Laddningstid	Använda nätadaptern: cirka 120 min. Använda USB-kabeln: cirka 270 min.	
Video resolution (Videouppplösning)	HD	SD
Kontinuerlig inspelningstid	Ca 110 min	Ca 120 min
Uppspelningstid	Ca 140 min	Ca 160 min

- Laddningstid: Ungefärlig tid i minuter som krävs för full laddning av ett helt urladdat batteri.
- Inspeknings-/uppspelningstid: Ungefärlig tillgänglig tid när du har laddat batteriet helt. 'HD' står för high definition-bildkvalitet och 'SD' står för standardbildkvalitet.
- Tiden är endast för referens. Angivna siffror är uppmätta i Samsungs testmiljö och kan variera beroende på användare och förhållanden.
- Inspeknings- och uppspelningstider kan bli kortare om du använder videokameran i låga temperaturer.

Kontinuerlig inspelning (utan zoom)

Videokamerans kontinuerliga inspelningstid som visas i tabellen visar tillgänglig inspelningstid när den är i inspekningsläge utan att några andra funktioner används efter att inspekningsen påbörjats. Vid verklig inspeknings kan batteriet laddas ur 2 till 3 gånger snabbare än detta eftersom start och stopp av inspeknings, zooming och uppspeknings utförs. Förbered ytterligare ett laddat batteri som räcker under den tiden du planerar att spela in på videokameran.

Använda en växelströmkälla

Vi rekommenderar att du använder nätadaptern för att driva kameran från ett eluttag när du gör inställningar, spelar upp, redigerar bilder eller använder den inomhus. Anslut på samma sätt som när du laddar batteriet. ➡ sidan 18

Om batteriet

• Batteriegenskaper

Ett litiumjonbatteri är litet och har hög kapacitet. Låg omgivande temperatur (under 10C° (50°F)) kan förkorta livslängden och påverka dess funktion. Placera i det här fallet batteriet i fickan för att värma det och installera det sedan i videokameran.

• Se till att förvara batteriet separat efter användning.

- En liten mängd batterikraft förbrukas när batteriet sitter kvar i videokameran trots att videokameran är avstängd.
- Om batteriet sätts i och får sitta i videokameran under en längre tid kommer batteriet att laddas ur. Batteriet kan inte användas även om det är laddat.
- Om batteriet inte används under en längre tid ska du ladda det helt och använda slut det på kameran en gång var 3 månad för att bevara fullgod funktion.

• Förbered det extra batteriet när du ska använda videokameran utomhus.

- Låg temperatur kan förkorta inspelningstiden.
- Ta med dig den medföljande nätadaptern för att ladda batteriet när du är ute och reser.

• Kontrollera om batteriterminalen är skadad om batteriet faller ned.

- Om batteri med skadad terminal installeras i videokameran kan det skada kameran.

• Ta ur batteriet och minneskortet ur videokameran och koppla från nätadaptern efter användning.

- Förvara batteriet på en sval, torr och stabil plats.
(Rekommenderad temperatur: 15C°~ 25C° (59°F ~ 77°F), Rekommenderad luftfuktighet: 40%~ 60%)
- För hög eller låg temperatur förkortar batterilivslängden.
- Batteriterminalerna kan vara rostiga eller inte fungera korrekt om batteriet förvaras på en rökig eller dammig plats.

• Kasta ett förbrukat batteri i återvinningen.

• Batteriets livslängd är begränsad.

- Batteriet når slutet av sin livslängd om användningstiden förkortas efter att det har laddats helt. Byt mot ett nytt.
- Batteriets livslängd kan variera beroende på förvaring, drift och användningsförhållanden.




- Se till att slå av videokameran innan du kopplar från nätadaptern. Annars kan lagringsmediet eller data skadas.
- Använd det närmaste vägguttaget vid användning av nätadaptern. Koppla omedelbart ur nätadaptern från vägguttaget om något fel uppstår när du använder videokameran.
- Använd inte nätadaptern på trånga ställen, t.ex. mellan en vägg och en möbel.



- Se till att du använder angiven växelströmsadapter för att driva videokameran. Om du använder andra växelströmsadapterar kan det leda till elektriska stötar eller brandrisk.
- Växelströmsadaptern kan användas internationellt. En adapter krävs i vissa länder. Om du behöver en köper du den från din leverantör.
- Uppladdningstiden kan variera beroende av återstående batterikapacitet.
- Batteriet laddas till mer än 95 % efter omkring 2 timmar och indikatorfärgen ändras till grönt. Det tar omkring 2 timmar och 40 minuter för batteriet att ladda till 100 %.

kamerans grundfunktioner

SLÅ PÅ/AV KAMERAN

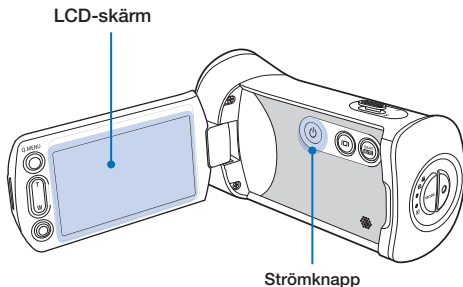

1. Öppna LCD-skärmen för att slå på kameran.
 - Din kamera slås automatiskt på när du öppnar LCD-skärmen.
2. Tryck på **strömknappen** (⏻) i cirka 1 sekund för att slå av videokameran.



- Videokameran kör en självdiagnos när den slås på. Om ett varningsmeddelande visas ska du läsa "**Varningsindikatorer och meddelanden**" (sidorna 102~106) och vidta motsvarande åtgärd.
- Om du stänger LCD-panelen när enheten är påslagen aktiveras energisparläget. ➡sidan 23
- Videokameran slås på automatiskt om nätadaptern ansluts eller om batteriet sätts i när LCD-skärmen är öppen.



Vid användning av den här videokameran för första gången

När du använder videokameran första gången eller återställer den visas skärmvisningen för tidszon som startskärm. Välj din geografiska plats och ställ in datum och tid. ➡sidan 26


Om du inte ställer in datum och tid visas tidzonsskärmen varje gång du slår på kameran.

SÄTTA KAMERAN I ENERGISPARLÄGE

Om du behöver använda videokameran under en längre tid ska du ställa in följande funktioner för att förhindra onödig energiförbrukning.

Quick On STBY (Snabb STBY)-läge i STBY-läge


Kameran växlar till "Quick On STBY" (Snabb STBY) LCD-skärmen stängs. ➔ sidan 81

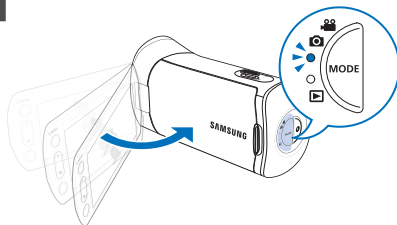

Viloläget i uppspelningsläget (inkluderar miniatyrindexvisningen)

- Videokameran växlar till viloläge när LCD-skärmen stängs och om kameran sedan inte används under 20 minuter kommer den att stängas av. Om "Auto Power Off: 5 Min" (Autoavstängning: 5 min.) är inställt stängs kameran av efter 5 minuter.
- Om du öppnar LCD-skärmen eller ansluter videokabeln till kameran i viloläge så avslutas viloläget och du återgår till senast använda användarläge.


LCD-skärmen stängs

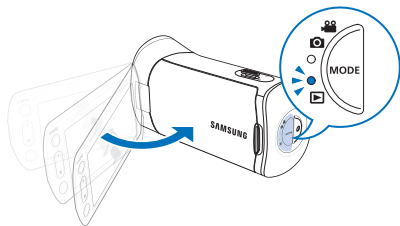

<Viloläge>



Efter 20 minuter

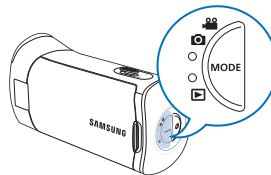

<Ström av>




- Energisparläget fungerar inte i följande fall:
 - När kameran har en kabelanslutning. (Audio-/Video-kabel, mini-HDMI eller USB etc.)
 - När inspelning, uppspelning eller bildspel används.
 - När LCD-skärmen är öppen.
- Videokameran förbrukar mindre batterikraft i energisparläget. Om du däremot använder videokameran under längre tid så rekommenderar vi att du slår av kameran genom att trycka på **strömknappen** (⏻) när den inte används.

kamerans grundfunktioner

STÄLLA IN ANVÄNDARLÄGEN

Du växlar användarläge i följande ordning varje gång du trycker på knappen **MODE**.
Inspelningsläge (📷) ↔ Uppspelningsläget (▶️).

- Lagesindikatorn tänds varje gång användarläget ändras.
- Om du trycker lätt på fliken för uppspelning (▶️) i video- eller bildinspelningsläge så växlar du till användarläge i video- eller bildinspelningsläge.

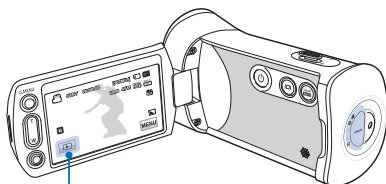

Uppspelningsflik



Lägesknapp / Lagesindikatorer

- 📷 (Inspelningsläge):
Spela in rörliga bilder eller stillbilder.
- ▶️ (Uppspelningsläget):
Spela upp och redigera film eller bilder.



Den här videokameran har ett inspelningsläge som kombinerar inspelning av film och av foto.
Du kan enkelt spela in filmer eller foton i ett och samma läge utan att behöva ändra inspelningsläge.

ANVÄNDA DISPLAYKNAPPEN (⏏)

När strömmen är på trycker du på **Displayknappen** (⏏) för att visa eller inte visa information på skärmen.

⏏ Växla informationsvisningsläge


Tryck på **Displayknappen** (⏏).

De fulla och minimala visningslägena alterneras.

Fullt visningsläge




Minimalt visningsläge

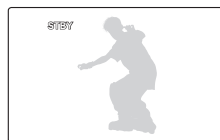

- Varningsindikatorer och meddelanden kan visas beroende på inspelningsförhållandena.
- **Displayknappen** (⏏) fungerar inte i miniatyrläge, på meny- och nätverksskärmen.


ANVÄNDA TOUCHSKÄRMEN

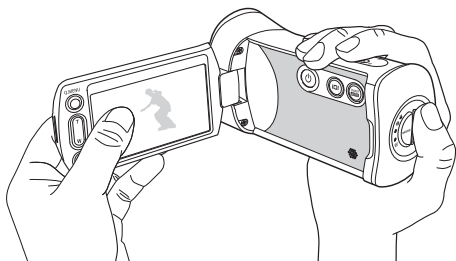

Touchskärmen gör det möjligt för dig att använda uppspelning och inspelning genom bara en knapptryckning. Placera din hand på baksidan av LCD-panelen för att stödja den. Tryck sedan på de alternativ som visas på skärmen.

Tryck lätt

Tryck lätt på alternativen för att markera dem eller verkställa något med hjälp av fingret.

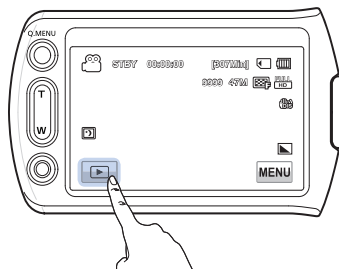

- Placera inte skärmskyddsfilm på LCD-skärmen.
- Om filmen sitter på för länge kan stark kohesion under ytan på skärmen orsaka tekniskt fel på pekskärmen.





- Var försiktig så att du inte trycker på knapparna nära LCD-skärmen oavsiktligt när du använder skärmen.
- Flikarna och indikatorerna som visas på LCD-skärmen beror på status för inspelning/uppspelning för din kamera.
- Videokameran identifierar inte när du trycker på mer än två punkter på skärmen samtidigt. Tryck på en punkt i taget.

första tidsinställningarna

STÄLLA IN TIDSZON OCH DATUM/TID FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Ställ i det datum och den tid som gäller i ditt område när du slår på kameran första gången.

1. Öppna LCD-skärmen för att slå på kameran.
 - Tidszonen ("**Home**" (Hemma)) visas baserat på Lissabon, London (Greenwich Mean Time).
2. Välj området på mappen genom att trycka på vänster (←) eller höger (→) flik på LCD-skärmen, och tryck sedan på fliken (OK).
 - Skärmbildningen "**Date/Time Set**" (Ställ datum/tid) visas.
3. Tryck lätt på datum- och tidsinformationen och ändra inställningarna med flikarna upp (▲) och ned (▼).
4. Se till att klockan är inställd på rätt tid och tryck sedan på fliken (OK).
 - Meddelandet "**Date/Time Set**" (Ställ datum/tid) visas.

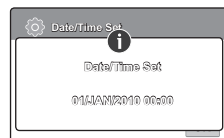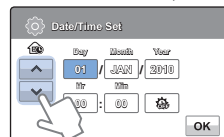

- Året kan ställas in upp till 2037 baserat på posten "**Home**" (Hemma).
- Aktivera visningen "**Date/Time Display**" (Datum-/tidsskärm). ➔sidan 77
- Genom att aktivera ikonen (⌚) flyttas tiden framåt med 1 timme.

Inbyggt laddningsbart batteri

- Kameran har ett inbyggt, laddningsbart batteri som lagrar datum- och tidsinställningar även när strömmen är frånslagen.
- När batteriet är helt urladdat återställs datum och tid till standardvärdena och du måste ladda det inbyggda laddningsbara batteriet. Ställ in datum och tid igen.

Ladda det inbyggda laddningsbara batteriet

- Det inbyggda batteriet laddas alltid när kameran är ansluten till ett vägguttag med nätadaptern eller när batteriet är isatt.
- Om kameran inte används under 2 veckor utan att vara ansluten till elnätet eller haft batteriet i kommer det inbyggda batteriet att laddas ur helt. Om så sker ska du ladda det inbyggda batteriet genom att ansluta nätadaptern i cirka 24 timmar.

VÄLJA SPRÅK

Du kan välja vilket språk du vill använda för menyskrämnen. Språkeställningen behålls även när kameran slås av.

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️).
2. Tryck på fliken upp (⬆️)/ned (⬇️) tills **“Language”** visas.
3. Tryck på **“Language”**, och tryck sedan på önskat OSD-språk.
4. Tryck på fliken Avsluta (❌) eller Retur (↵) för att slutföra inställningen.
 - Menyskrämnen och meddelanden visas i valt språk.



Språk som stöds


English	Português	Polski	Ελληνικά	日本語
한국어	Nederlands	Čeština	Srpski	ไทย
Français	Svenska	Slovensky	Hrvatski	Türkçe
Deutsch	Suomi	Magyar	Українська	ایرانی
Italiano	Norsk	Română	Русский	العربية
Español	Dansk	Български	中文	עברית



- Alternativen för **“Language”** kan ändras utan föregående meddelande.
- Det valda språket behålls även utan batteri eller nätadapter.
- Datum- och tidsformat kan ändras beroende på valt språk.

förberedelse för inspelning

MATA IN/MATA UT MINNESKORTET (MEDFÖLJER EJ)

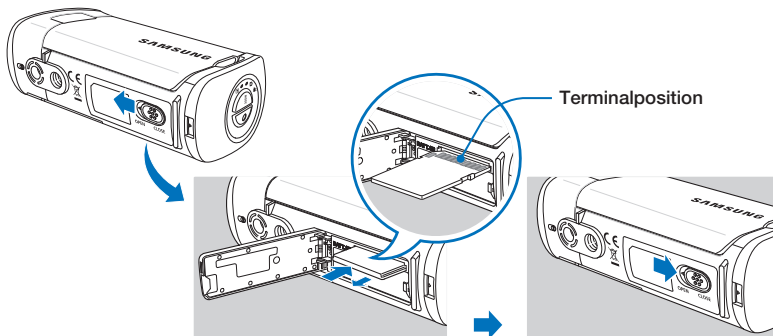

Sätta i ett minneskort

1. Öppna luckan till minneskortet genom att dra **OPEN/CLOSE** mot **OPEN**.
2. Sätt i minneskortet på platsen tills det klickar till.
 - Kontrollera att terminalen är vänd uppåt när kameran är placerad så som visas på bilden.
3. Stäng luckan till minneskortet genom att dra **OPEN/CLOSE** mot **CLOSE**.

Mata ut ett minneskort

1. Öppna luckan till minneskortet genom att dra **OPEN/CLOSE** mot **OPEN**.
2. Tryck lätt på minneskortet för att mata ut det.
3. Stäng luckan till minneskortet genom att dra **OPEN/CLOSE** mot **CLOSE**.



- För att undvika dataförlust kan du slå av kameran genom att trycka på **strömknappen** (⏻) i en sekund innan du matar in eller ut minneskortet.
- Tryck inte för hårt på minneskortet. Minneskortet kan hoppa ut.




Kameran stöder endast kort av typen SD(Secure Digital) och SDHC(Secure Digital High Capacity). Kompatibiliteten med kameran kan variera beroende på tillverkare och typer av minneskort.

VÄLJA ETT LÄMPLIGT MINNESKORT (MEDFÖLJER EJ)

Kompatibla minneskort

- Kameran stöder endast kort av typen SD(Secure Digital) och SDHC(Secure Digital High Capacity). Vi rekommenderar att du använder SDHC-kort. SD-kort stöder upp till 2 GB. SD-kort som är större än 2 GB kan inte garanteras normal användning med den här kameran.
- MMC (Multi Media Card) och MMC Plus stöds inte.
- Kompatibel minneskortskapacitet:
SD: 1 ~ 2 GB
SDHC: 4 ~ 32 GB
- Använd kompatibla minneskortetsmärken. Övriga märken kan inte garanteras att de fungerar. Kontrollera kompatibiliteten när du köper ett minneskort.
 - SDHC-/SD-kort: Panasonic, SanDisk, TOSHIBA
- För filinspelning, använd ett minneskort som stöder högre hastighet (över SDHC klass 6-kort).
- SD/SDHC-minneskortet stöder spärr för mekaniskt skrivskydd. Genom att ställa in reglaget förhindrar du oavsiktlig radering av filer som lagras på kortet. För att aktivera skrivläge flyttar du reglaget uppåt mot kontaktblecken. För att aktivera skrivskydd för du reglaget nedåt.

Minneskort som kan användas (1GB~32GB)

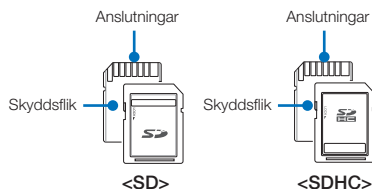

SDHC-kort

- SDHC-kort är en senare version (Ver.2.00) av SD-kort och stöder högre kapacitet, över 2 GB.
- Kan inte användas med aktuella SD-aktiverade värdenheter.

Allmänna säkerhetsföreskrifter för minneskort

- Skadade data kan inte återställas. Vi rekommenderar att du gör en säkerhetskopia med viktiga data på datorns hårddisk.
- Om du stänger av kameran eller tar ur minneskortet under formatering, radering, inspelning eller uppspelning kan du förlora information.
- Om du ändrar ett fil- eller mappnamn som lagrats på minneskortet med datorn kan det hända att videokameran inte kan läsa filen.

förberedelse för inspelning

Hantera ett minneskort

- Stäng av strömmen innan du sätter in eller tar ur minneskortet, för att undvika att förlora information.
- Vi garanterar inte att du kan använda ett minneskort som formaterats av en annan enhet. Se till att minneskortet formateras med den här kameran.
- Du måste formatera nya minneskort och minneskort med information som kameran inte kan läsa eller som har sparats av en annan enhet. När du formaterar ett minneskort raderas all information på minneskortet.
- Om du inte kan använda ett minneskort som har använts av en annan enhet ska du formatera det med kameran. När du formaterar ett minneskort raderas all information på minneskortet.
- Ett minneskort har en viss livslängd. Om du inte kan spela in ny data måste du köpa ett nytt minneskort.
- Använd det inte på en plats där temperaturen är hög eller där det är fuktigt eller dammigt.
- Låt inte främmande partiklar samlas på minneskortets kontakter. Använd en mjuk och torr trasa när du rengör dem.
- Klistra inte något annat än kortets etikett på platsen för etikett.
- Använd inte ett skadat minneskort.
- Förvara minneskortet utom räckhåll för barn, de kan svälja det.

Kameran stöder minneskort av typen SD och SDHC för datalagring.

Hastigheten för datalagring kan variera, beroende på tillverkare och produktionssystem.

- SLC (single level cell) system: snabbare skrivhastighet aktiverad.
- MLC (multi level cell) system: endast lägre skrivhastigheter stöds.

För bästa resultat, rekommenderar vi att du använder ett minneskort som stöder högre skrivhastighet.

Användare som använder ett minneskort med låg skrivhastighet för inspelning av video kan ha problem med att lagra videon på minneskortet.

Du kan även förlora data för videon under inspelningen.

I ett försök att lagra alla delar av den inspelade videon tvingar kameran filmen att lagras på minneskortet och visar ett varningsmeddelande:

“Low speed card. Please record at a lower resolution.” (Låghastighetskort.

Spela in med lägre kvalitet.)

Om du oavsiktligen använder ett låghastighetskort kan upplösning och kvalitet för inspelningen vara lägre än det angivna värdet. ➡ sidans 50

Ju högre upplösning och kvalitet, desto mer minne används också.



- Samsung ansvarar inte för dataförluster som orsakas av felaktig användning. (inklusive PC-virus)
- Använd ett fodral för minneskortet för att undvika att data förloras när det hanteras eller på grund av statisk elektricitet.
- Efter användning kan minneskortet bli varmt. Det är normalt och tyder inte på ett fel.

INSPELNINGSBAR TID OCH KAPACITET

Följande beskriver inspelningsbar videotid och antalet bilder som kan tas baserat på minnesstorlek och upplösning. Se inspelningsbar videotid och antalet bilder vid inspelning av videor eller lagring av bilder.

Tillgänglig inspelningstid för video

Upplösning	Kvalitet	Lagringsmedia (kapacitet)					
		1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
1080/50i	Super Fine (Superfin)	8	15	30	61	125	253
	Fine (Fin)	9	18	36	74	152	307
	Normal	12	23	46	94	193	390
720/50p	Super Fine (Superfin)	11	21	42	86	177	357
	Fine (Fin)	14	28	57	115	235	475
	Normal	21	42	84	171	351	708
576/50p	Super Fine (Superfin)	32	63	126	254	521	1051
	Fine (Fin)	42	83	166	336	688	1387
	Normal	62	123	244	494	1011	2039

(Enhet: ungefärligt antal minuters inspelningstid)

Antal inspelningsbara foton

Bildupplösning	Lagringsmedia (kapacitet)					
	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
2880x1620	656	1251	2482	5014	9999	9999
1920x1080	1173	2346	4654	9402	9999	9999

(Enhet: ungefärligt antal bilder)

1GB \approx 1 000 000 000 byte : Faktisk formaterad kapacitet kan vara mindre, eftersom den inbyggda programvaran använder en del av minnet.




- Siffrorna i tabellen kan variera beroende på inspelningsförhållanden och motiv.
- Ju högre kvalitet och upplösning, desto mer minne används.
- Lägre upplösning och kvalitet ökar komprimeringsfrekvensen och inspelningstiden, men bildkvaliteten blir sämre.
- Bithastigheten ändras automatiskt efter den inspelade bilden. Därför kan även inspelningstiden variera.
- Minneskort som är större än 32GB kanske inte fungerar som de ska.
- Maximal videostorlek som kan spelas in på en gång är 1,8GB.
- Maximalt antal inspelningsbara bilder och videofiler är 9999.

förberedelse för inspelning

ANVÄNDA HANDTAGET


Fäst remmen och stick handen genom öglan för att förhindra att du skadar kameran genom att tappa den.

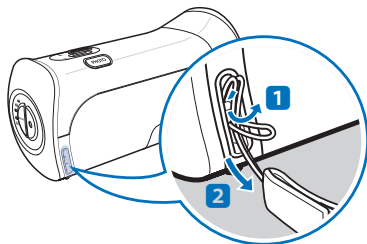

För in ena änden av remmen i haken på kameran såsom visas på bilden.

JUSTERA LCD-SKÄRMEN

Den breda LCD-skärmen på kameran ger hög bildkvalitet vid visning.

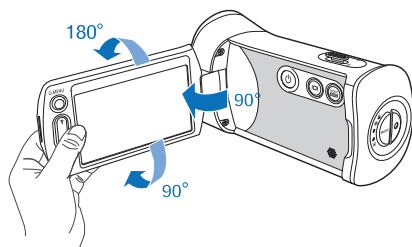

1. Öppna LCD-skärmen med hjälp av fingret.
 - Skärmen öppnas i 90°.
2. När du har LCD-skärmen öppen 90° kan du vinkla den uppåt och nedåt.
 - Du kan rotera den upp till 180° mot linsen och upp till 90° bakåt. För att smidigt kunna titta på inspelningar kan du rotera skärmen 180° mot linsen och sedan vika den bakåt mot enheten.



Överdriven rotation kan skada anslutningsfästena mellan skärmen och kameran.



Rengör skärmen från fingeravtryck och damm med en mjuk trasa.

GRUNDLÄGGANDE KAMERAPOSITIONERING

Använd båda händerna när du tar en video eller en bild, för att förhindra rörelseoskärpa. Undvik att röra dig under tagning.



Sikta på objektet för att fokusera, se bilden.

1. Vira handledsremmen runt handleden.
2. Håll i kameran med båda händerna.
3. Se till att du står stadigt och att det inte är någon risk att du kolliderar med något.
4. Sikta på objektet för att fokusera, se bilden.


Ändra tagningsvinkeln



<Låg vinkel>



<Hög vinkel>

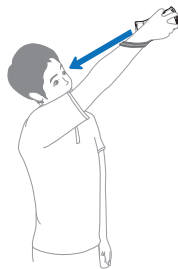

<Inspelning av dig själv>



- Den här kamerans objektivvinkel är cirka 20° högre än övriga kameraenheten. Detta förhindrar att handleden ansträngs när du spelar in videor, du kan hålla kameran i en bekväm position under inspelning och samtidigt få bra sikt.
- Kontrollera att kamerans objektiv har en bra vinkel för inspelning.
- Vi rekommenderar att du har solen i ryggen när du tar bilder.

grundläggande inspelning

SPELA IN VIDEOOR


Den här kameran stöder både upplösningen High Definition (HD) och upplösningen Standard Definition (SD). Ange önskad upplösning före inspelning. ➔sidan 50

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

- Sätt i minneskortet. ➔sidan 28
- Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➔sidan 24

Två inspelningsknappar!

Den här kameran har två knappar för **Inspelning start/stopp**. En är på baksidan och en är på LCD-panelen.
Välj den som passar dig bäst.

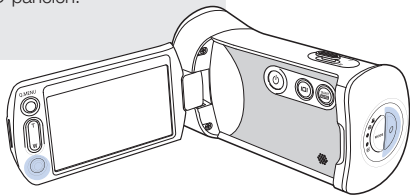

1. Kontrollera ett motiv som ska spelas in.
 - Använd LCD-skärmen.
 - Använd reglaget **Zoom** eller knappen **Zoom** för att ändra storleken på objektet. ➔sidan 39
2. Tryck på knappen **Inspelning start/stopp**.
 - Inspelningsindikatorn (●) visas och inspelningen startar.
3. Du stoppar inspelningen genom att trycka en gång till på knappen **Inspelning start/stopp**.
4. Tryck på ikonen Quick View (▶) (Snabbvisning) för att visa den senast inspelade videon.
 - När snabbuppspelningen är klar försätts kameran i standbyläge igen.





- Om strömförsörjningen inte är bra eller om ett fel uppstår under inspelning kanske inte videon kan spelas in eller redigeras.
 - Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som uppstått vid inspelning eller uppspelning som är orsakade av minneskortsfel.
 - Skadade data kan inte återställas.
 - Slå inte av kameran eller ta bort minneskort under tiden du arbetar med lagringsmediet. Det kan orsaka skador på lagringsmediet eller sparad data.
-



- Videor komprimeras i formatet H.264 (MPEG-4.AVC).
 - Ta ur batteriet när du slutat spela in för att förhindra att batteriet förbrukas i onödan.
 - För information på skärmen, se sidan 14.
 - För ungefärlig inspelningstid, se sidan 31.
 - Ljud som spelas in via interna stereomikrofoner på videokamerans framsida.
Se till att mikrofonen inte är blockerad.
 - Innan du ska spela in något viktigt, testa inspelningsfunktionen och se till att det inte är några problem med bild eller ljud.
 - För olika funktioner som är tillgängliga under inspelning se sidorna 49–65.
 - Om nätadaptern eller batterierna kopplas ur eller inspelningen inte kan fortsätta växlar systemet till läget återställning av data. Under tiden data återställs är ingen annan funktion aktiverad.
 - Ljusstyrkan på LCD-skärmen kan justeras i menyalternativen. Justering av LCD-skärmen påverkar inte bilden som spelas in. ➔sidan 77
 - I inspelningsläget kan du ställa in menyalternativet för snabbvisning. Ikonen för snabbvisning visas om du har ställt in menyalternativet snabbvisning som På.
 - Menyinställningsflikarna som visas på LCD-skärmen påverkar inte bilden som spelas in.
-


grundläggande inspelning

TA STILLBILDER I VIDEOINSPELNINGSLÄGE

Din kamera kan lagra bilder utan att avbryta videoinspelningen.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

- Sätt i minneskortet. ➔sidan 28
- Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**.
➔sidan 24

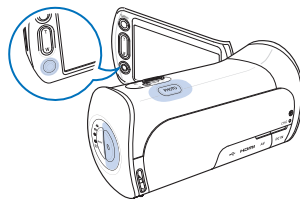

1. Tryck på knappen **Inspelning start/stopp**.
 - Inspelningsindikatorn (●) visas och inspelningen startar.
2. Tryck på knappen **PHOTO** vid önskad scen under inspelning av video.
 - När indikatorn (▶▶▶) försvinner har stillbilden tagits utan slutarljud.
 - Videor spelas in kontinuerligt även när stillbilder tas.
3. Du stoppar inspelningen genom att trycka på knappen **Inspelning start/stopp** igen.



- Foton tas i upplösningen 1920x1080 oavsett vilken upplösning som används vid filminspelning.
- När HDMI-kabeln är ansluten till videokameran kan du inte lagra en bild vid inspelning av video.



TA STILLBILDER

Du kan ta bilder och lagra dem i lagringsmediet. Ställ in önskad upplösning innan du spelar in.
↪ sidan 51

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

- Sätt in minneskortet. ↪ sidan 28
- Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ↪ sidan 24

1. Kontrollera ett motiv som ska spelas in.
 - Använd LCD-skärmen.
 - Använd reglaget **Zoom** eller knappen **Zoom** för att ändra storleken på objektet. ↪ sidan 39
2. Ändra objektet i mitten av LCD-skärmen och tryck ner knappen **PHOTO** halvvägs.
 - När objektet är i fokus visas indikatorn (●) i grönt igen. Om den lyser röd ska du justera fokus.
3. Tryck ned knappen **PHOTO** helt.
4. Tryck på ikonen Quick View (▶) (Snabbvisning) för att visa den senast lagrade bilden.
 - För att återgå till standbyläget trycker du lätt på fliken Retur (⏮).

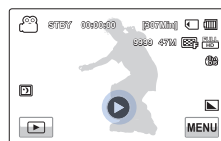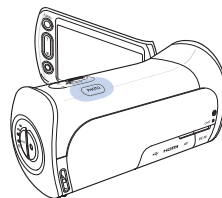

Använd inte ström och ta inte ur minneskortet under stillbildstagnation, det kan skada lagringsmedia eller data.





- Hur många bilder som kan spelas in varierar beroende på inspelningsförhållandena och bildupplösningen. ↪ sidan 31
- Ljud kan inte spelas in när du tar stillbilder.
- Om det är svårt att fokusera ska du använda den manuella fokusfunktionen. ↪ sidan 57
- För information på skärmen, se sidorna 14.
- Ändra LCD-skärmens ljusstyrka med hjälp av menyposter. Det påverkar inte den inspelade bilden. ↪ sidan 77
- För olika funktioner som är tillgängliga under inspelning se sidorna 49~65.
- Stillbilder följer standarden DCF (Design rule for Camera File system) som etablerades av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association.)

grundläggande inspelning

ENKEL INSPELNING FÖR NYBÖRJARE (SMART AUTO)


I Smart Auto-läget väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar baserat på identifierad scenotyp. Detta är praktiskt om du inte är bekant med kamerainställningarna för olika scener.







1. Tryck på knappen **SMART AUTO**.

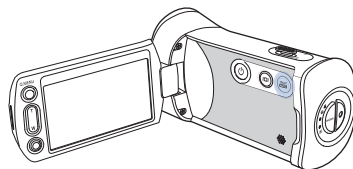
- Smart Auto () och indikatorn Anti-shake (OIS) () visas på LCD-skärmen.

2. Rikta in motivet i rutan.

- Kameran identifierar automatiskt scenen när fokus justeras med kameran.
- Den lämpliga scenikonen visas på LCD-skärmen.



	Visas när inspelning sker av en mycket ljus scen. (Vit)
	Visas vid inspelning utomhus. (Liggande)
	Visas vid inspelning inomhus. (Inomhus)
	Visas vid inspelning på natten. (Natt)
	Visas vid inspelning med närbild. (Makro)
	Visas under inspelning av bilder för landskap med motljuskompensation. (Bakgrundslys)

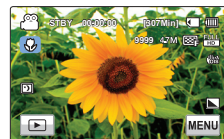

<Vid inspelning med
närbild.>

3. Tryck på knappen **Inspelning start/stopp** eller knappen **PHOTO**. ➔sidan 34, 37


4. För att avaktivera Smart Auto-läget trycker du på knappen **SMART AUTO** igen.



- **Knappar som inte är tillgängliga under användning av Smart Auto:** Menyfliken () / Q.MENU-knappen / etc. Nästan alla inställningar ändras automatiskt i Smart Auto-läget. För att ställa in eller ändra funktioner på egen hand måste du först avaktivera Smart Auto-läget.
- Funktionen Smart Auto är inte tillgänglig under inspelning. Använd den här funktionen före inspelning.
- När kameran inte kan identifiera inspelningssituationer använder den grundinställningen ()
- Kameran kan inte välja rätt scen beroende på fotograferingsmiljö, exempelvis kameraskakning, belysning och avstånd till motivet.
- När du spelar in en eller flera scener på samma gång prioriterar Smart Auto på följande sätt: Bakgrundslys ➔ Makro ➔ Vit ➔ Liggande ➔ Natt ➔ Inomhus
Exempel, a) Om Vit och Inomhus används samtidigt väljs Vit och motsvarande ikon visas.
b) Om Vit och Liggande används samtidigt väljs Vit och motsvarande ikon visas.

ZOOMNING

Med kameran kan du spela in med optisk 10x zoom och digital zoom genom att dra reglaget **Zoom** eller genom att trycka på **Zoom**-knappen på LCD-panelen.

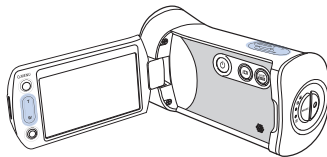

Zooma in


Tryck på **T**-knappen (zoom) på LCD-panelen eller för zoomspaken mot **T** (telefoto).

- Motivet som finns förstoras gradvis och kan spelas in.
- Det största zoomförhållandet är 10x zoom vid normal inzoomning.

Zooma ut

Tryck på **W**-knappen (zoom) på LCD-panelen eller för zoomspaken mot **W** (vidvinkel).

- Motiven flyttas längre bort.
- Det minsta zoomförhållandet är motivets originalstorlek i utzoomningen.

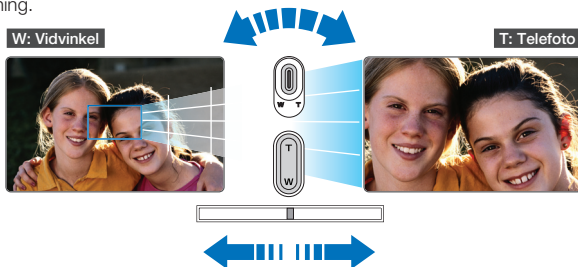

Zoomhastighet

När du använder zoomfunktionen kan hastigheten ökas eller minskas genom att använda Zoom-reglaget (W/T). Om du för den snabbt ökar zoomhastigheten. Zoom-knappen (W/T) på LCD-skärmen kan inte ändra zoomhastigheten.



- Den optiska zoomen försämrar inte bildkvaliteten.
- Använd den digitala zoomen när du vill zooma mer än i det optiska zoom-intervallet (endast videoinspelningsläge). ➔ sidan 63
- Fokus kan bli instabil när du spelar in med en snabb zoom eller zoomar in på ett objekt som står långt från linsen. I så fall använder du manuellt fokusläge. ➔ sidan 57
- Minsta avståndet mellan kamera och motiv, för att fokusera, är cirka 1 cm för vidvinkel och 50 cm för tele. Om du vill fotografera motivet nära linsen i vidvinkel använder du funktionen Tele Macro (Telemakro). ➔ sidan 61
- Om du använder zoomfunktionen medan du håller i kameran med handen ska du använda Anti-Shake (OIS) (Antiskak (OIS)) för stabil inspelning. ➔ sidan 58
- Om du använder zoomen ofta drar kameran mer ström.
- Zoomat ljud genom användning med Zoom-spaken eller Zoom-knappen kan spelas in.

grundläggande uppspelning


ÄNDRA UPPSPELNINGSLÄGE

- Du kan ställa in inspelningsläge och uppspelningsläge med knappen **MODE**. Du kan växla användarläge direkt i uppspelningsminiaturvisningen genom att trycka på fliken för uppspelning (📺) på LCD-skärmen.
- Du hittar den senast skapade filen markerat i miniaturvisningen.
- Alternativen för miniaturvisning beror på standby-läget som användes senaste gången, men du kan välja video (HD eller SD) eller bildminiaturvisningsalternativen genom att trycka på HD (📺HD), SD (📺SD), eller bildfliken (🖼️) på LCD-skärmen.



Förstå hur du ändrar användarlägen

Du kan enkelt ändra användarlägen genom att trycka på LCD-skärmen eller använda knapparna som följande figurer:

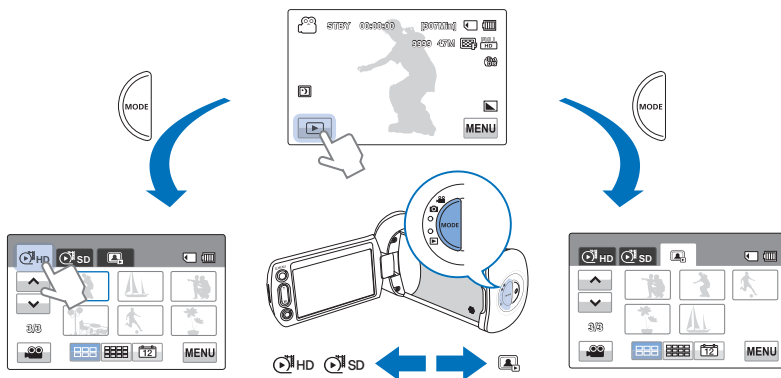


Ändra miniaturvisningstyp

Du kan välja att visa miniaturer som 3x2 (📺), 4x3 (📺) och datum (📅).



<3X2-typ>

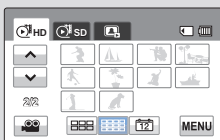

<4X3-typ>



<Sorterade efter datum>


SPELA UPP VIDEOOR

Du kan förhandsgranska inspelade videor i en miniatyrvy. Hitta snabbt önskad video och spela upp den direkt.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

- Sätt i minneskortet. ➔sidan 28
- Välj fliken Play (Spela upp) (🎮) på LCD-skärmen för att välja videouppspelningsläge. ➔sidan 40

1. Tryck lätt på HD- (📺HD) eller SD-fliken (📺SD).
 - Videominiatyrrer som motsvarar den valda videoupplösningen visas på skärmen.
 - För att ändra den aktuella miniatyrbilden trycker du åt upp (⬆️) eller ned (⬇️).
2. Tryck lätt på önskat videoklipp.
 - Den valda videon spelas och flikarna som styr uppspelning visas en kort stund. De visas igen om du rör vid skärmen.
 - För att stoppa uppspelningen och återgå till miniatyrerna rör du lätt vid returfliken (⏮️).

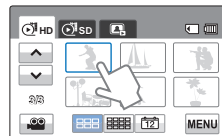

Slå inte av strömmen eller mata ut minneskortet under uppspelning av bilder. Om du gör det kan du skada inspelade data.



- Det kan ta en liten stund att starta uppspelningen, beroende på den valda videons storlek och kvalitet.
- Videokameran kan inte spela följande videofiler:
 - En video som är inspelad på en annan enhet.
 - En video vars filformat inte stöds av kameran.
- Du kan välja mellan flera uppspelningsalternativ under uppspelning av video. ➔sidan 42
- Du kan ange uppspelningsinställningar i menyn "Play Option" (Uppspel.altern.). ➔sidan 66
- Inspelade videos kan spelas på TV eller PC. ➔sidan 87, 98
- Om du trycker lätt på menyfliken (MENU) eller Q.MENU-knappen under uppspelning pausas uppspelningen och menyskärmen visas.

grundläggande uppspelning

Olika uppspelningsfunktioner

Uppspelning/paus/stopp

- Uppspelning och paus alterneras när du trycker på fliken för paus (⏏) / uppspelning (▶) under uppspelning.
- Tryck på returfliken (⏮) för att stoppa uppspelningen och återgå till miniatyren.

Sökning i uppspelning

Under uppspelning gör varje tryck på fliken sökning bakåt (◀◀) / sökning framåt (▶▶) att uppspelningshastigheten ökar:

- Sök uppspelning med RPS (Reverse Playback Search)/FPS (Forward Playback Search): x2 → x4 → x8 → x2

Hoppa i uppspelning

Tryck lätt på fliken hoppa bakåt (◀◀◀) / hoppa framåt (▶▶▶) under uppspelning.

- Tryck lätt på fliken hoppa framåt (▶▶▶) för att spela nästa video.
- Tryck lätt på hoppa bakåt (◀◀◀) för att komma till början av scenen. Om du trycker på hoppa bakåt (◀◀◀) inom 3 sekunder från scenens start spelas föregående video.
- Placera och håll fingret på fliken hoppa bakåt (◀◀◀)/hoppa framåt (▶▶▶) för att söka önskat videonummer snabbt. När du lyfter på fingret visas den valda videon.

Långsam uppspelning

Under en paus kan du minska uppspelningshastigheten genom att peka på fliken för långsam bakåt (◀◀◀) / långsam framåt (▶▶▶):

- Långsam uppspelningshastighet bakåt/framåt: x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/2

Uppspelning ruta för ruta

Under pausläge kan du trycka på fliken för framåtspolning av rutor (◀◀◀) / framåtspolning (▶▶▶) för att gå en ruta framåt i taget.



Ändra volymen

Du kan lyssna på det inspelade ljudet via den inbyggda högtalaren.

1. Tryck lätt på volymfliken (◀) på LCD-skärmen.
2. Tryck lätt på fliken (◀)/(+) för att höja eller sänka ljudvolymen.
 - Ljudnivån kan ändras mellan "0-19". Om nivån är "0", kan du inte höra något ljud.



- Tryck lätt på uppspelningsfliken (▶) i normal uppspelningshastighet.
- Du kan bara höra ljud när uppspelningen sker i normal hastighet.



VISA BILDER

Du kan visa inspelade bilder med olika uppspelningsalternativ.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

- Sätt i minneskortet. ➡ sidan 28
- Välj fliken Play (Spela upp) (▶) på LCD-skärmen för att välja videouppspelningssläge. ➡ sidan 40

1. Tryck lätt på fotofliken (📷).
 - Miniaturvyn visas.
 - För att ändra den aktuella miniatyrsidan trycker du lätt på upp (⬆️) eller ned (⬇️).
2. Tryck lätt på önskad bild för att starta uppspelning.
 - Den valda bilden visas i helskärm och flikarna som styr uppspelning visas en kort stund. De visas igen om du rör vid skärmen.
3. För att återgå till miniatyrer trycker du lätt på Returfliken (⏮️).

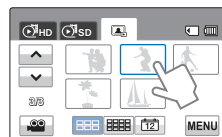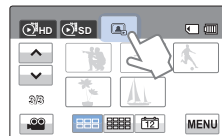

Slå inte av strömmen eller mata ut minneskortet under uppspelning av bilder. Om du gör det kan du skada inspelade data.





- Laddningstiden kan variera beroende på den valda bildens storlek och kvalitet.
- Kameran kanske inte kan spela upp följande bildfiler:
 - En bild som är inspelad på en annan enhet.
 - En bild med ett filformat som inte stöds av den här kameran (som inte följer DCF-standard).
- Tryck lätt på fliken föregående bild (⏮️) / nästa bild (⏭️) för att visa föregående eller nästa bild.

grundläggande uppspelning


Visa ett bildspel


Du kan visa ett bildspel med bakgrundsmusik.



Tryck lätt på bildspelsfliken () under bilduppspelning.

- Indikatorn () visas. Bildspelet startar från det foto som är markerat.
- För att stoppa bildspelet trycker du på returfliken ().

Starta bildspelet i menyskärmen.

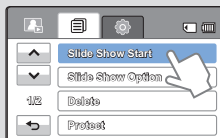




Tryck lätt på menyfliken () →
"Slide Show Start" (Startar bildspel).



- Alla bilder spelas upp i följd enligt angivet bildspelsalternativ. ↪ sidan 68
- Om du väljer miniatyrvissning enligt datum (), spelas endast bilder upp i bildspelet för korresponderande datum.
- Du kan ändra bakgrundsmusikens ljudnivå med volymfliken () medan du spelar upp ett bildspel med musik.

Zoomning under bilduppspelning

Du kan förstora en bild som spelas upp. Tryck lätt på upp/ner /vänster/höger för att välja önskat område att förstora.

1. Tryck på önskad bild.
 - Den valda bilden visas i helskärm.
2. Ändra förstoringen med knappen **Zoom** (W/T) eller reglaget **Zoom**(W/T).
 - Förstoringen startar från mitten av bilden.
 - Du kan zooma in mellan x1,1 och x8,0.
3. Tryck lätt på fliken upp ()/ned ()/vänster ()/höger () för att visa det område på bilden som du vill förstora.
4. För att avbryta trycker du lätt på returfliken ().



- Bilder som är inspelade på andra enheter eller har redigerats på en dator kan inte förstöras.
- När uppspelningszoomen används kan du inte välja andra bilder.


använda menyalternativen

HANTERA MENYER OCH SNABBMENYER

Instruktionerna nedan är exempel på hur du kommer åt och använder menyposter med hjälp av menyfliken och knappen **Q.MENU**. När du öppnar och använder andra menyalternativ ska du använda de här exemplen som guider.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

- Sätt i minneskortet. ➔ Sidan 28
- Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➔ Sidan 24

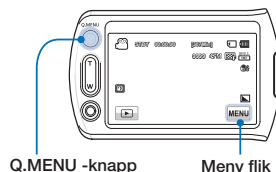

Använda menyfliken (MENU)



1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) på pekskärmen.
 - Menyskärmen visas.
 - För att ändra den aktuella sidan trycker du lätt på fliken upp (↑) /eller ner (↓).
2. Tryck på "**iSCENE**". (iSCENE-funktionen används här som ett exempel.)
3. Tryck lätt på önskat alternativ.
 - Ändra inställningarna.
 - För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).



Använda Q.MENU-knappen

Snabbmenyn gör det möjligt för dig att få tillgång till dina favoritfunktioner. Du kan lätt välja önskad meny med bara en tryckning.

1. Tryck på knappen **Q.MENU** på kameran för att visa tillgängliga menyalternativ.
 - Snabbmenyn visas.
2. Tryck lätt på "**Focus**". (Fokusfunktionen används här som ett exempel.)
3. Tryck lätt på önskat alternativ.
 - Ändra inställningarna.
 - För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

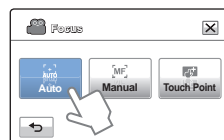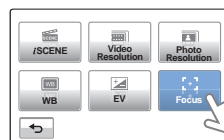


- När du använder menyn eller Quick menu-poster kanske vissa av inte kan användas samtidigt eller så är de gråmarkerade. Mer information om gråmarkerade poster finns under Felsökning på sidan 112.
- För att göra det enkelt att förstå beskrivs alla exempel på menyinställningar från den här sidan enligt det enklaste sättet. Hur du gör menyinställningar kan variera beroende på användarens val av menyalternativ.

använda menyalternativen

MENYPOSTER

- De tillgängliga alternativen i menyn kan variera beroende på användningsläge.
- För användningsdetaljer, se motsvarande sida.

Menyposter för inspelning

Alternativ	Standardvärde	Sidan
 SCENE	Auto	49
Video Resolution (Videoupplösning)	1080/50i	50
Video Quality (Videokvalitet)	Fine (Fin)	50
Photo Resolution (Bildupplösning)	2880x1620	51
Photo Sharpness (Fotoskärpa)	Normal	51
White Balance (Vitbalans)	Auto	52
Aperture (Bländare)	Auto	53
Shutter (Slutare)	Auto	54
EV	0	55
Super C.Nite	Normal	55
Back Light (Bakgrundsljus)	Off (Av)	56
Focus (Fokus)	Auto	57
Anti-Shake(OIS) (Antiskak(OIS))	On (På)	58
Digital Effect (Digital effekt)	Off (Av)	59
Fader (Tona)	Off (Av)	60
Tele Macro (Tele Makro)	Off (Av)	61
Cont. Shot (Kont. insp.)	Off (Av)	62
Wind Cut (Eliminera vind)	Off (Av)	62
Digital Zoom	Off (Av)	63
Self Timer (Självutlösare)	Off (Av)	63
Quick View (Snabbvisning)	On (På)	64
Guideline (Riktlinje)	Off (Av)	65

Menyposter för uppspelning

Användarläge Alternativ		Video		Foto		Standardvärde	Sidan
		Miniatyr	En	Miniatyr	En		
Play Option (Uppspel.altern.)		●	●	X	X	Play All (Spela alla)	66
Highlight		●	●	X	X	-	67
Delete (Radera)		●	●	●	●	-	69
Protect (Skydda)		●	●	●	●	Off (Av) (Single)	70
Edit (Redigera)	Divide (Dela)	●	●	X	X	-	71
	Combine (Kombinera)	●	X	X	X	-	72
File Info (Filinfo)		●	●	●	●	-	68
Slide Show Start (Startar bildspel)		X	X	●	●	-	44
Slide Show Option (Bildspelsalternativ)		X	X	●	●	-	68

● : möjligt, X : ej möjligt




- De här alternativen och standardvärdena kan ändras utan föregående meddelande.
- Vissa gråfärgade menyalternativ kan inte väljas. ➡ Sidan 112

använda menyalternativen

SNABBMENYPOSTER

- De tillgängliga alternativen i menyn kan variera beroende på användningsläge.
- För användningsdetaljer, se motsvarande sida.

Menyposter för inspelning

Alternativ	Standardvärde	Sidan
 SCENE	Auto	49
Video Resolution (Videoupplösning)	1080/50i	50
Photo Resolution (Bildupplösning)	2880x1620	51
WB	Auto	52
EV	0	55
Focus (Fokus)	Auto	57

Menyposter för uppspelning

Användarläge Alternativ		Video		Foto		Sidan
		Miniatyr	En	Miniatyr	En	
Highlight		●	●	X	X	67
Delete (Radera)		●	●	●	●	69
Protect (Skydda)		●	●	●	●	70
Edit (Redigera)	Divide (Dela)	●	●	X	X	71
	Combine (Kombinera)	●	X	X	X	72
File Info (Filinfo)		●	●	●	●	68

● : möjligt, X : ej möjligt



De här alternativen och standardvärdena kan ändras utan föregående meddelande.

avancerad inspelning

iSCENE

Med iScene-funktionen kan du välja en inställning som matchar den bild du ska ta (Sport, Porträtt etc.). Utifrån ditt val ställer kameran automatiskt in lämplig bländare och slutarhastighet för optimal inspelning.

KONTROLLER I FÖRVÅG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➡Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → “iSCENE”.
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
 - För att ändra den aktuella sidan ska du trycka lätt på fliken upp (▲)/ner (▼).
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).



Poster i undermeny

- **Auto:** Under normala förhållanden sker normal inspelning.
- **Sports** (Sport) (🏃): Inspelning av personer eller föremål som rör sig snabbt.
- **Portrait** (Porträtt) (👤): Spelar in naturlig hudfärg.
- **Spotlight** (☝): Vid starkt upplysta föremål.
- **Beach/Snow** (Sand/Snö) (☀/❄): Vid starka ljusreflexer, t.ex. vid snö eller sand.
- **Food** (Mat) (🍴): Återger färger på mat mer intensivt.
- **Candle Light** (Stearinljus) (🕯): Spelar in mjukt ljus som stearinljus.
- **Indoor** (Inomhus) (🏠): Inomhus med lamplyus.



När du anger “**Aperture: Manual**” (Bländare: Manuell) eller “**Shutter: Manual**” (Slutare: Manuell) avbryts läget iSCENE.

avancerad inspelning


Video Resolution (Videoupplösning)

Du kan välja upplösning för den film som ska spelas in.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➡Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → **“Video Resolution”** (Videoupplösning).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

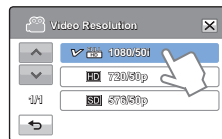

Poster i undermeny

- **1080/50i** (1080/50i): Spelar in i formatet HD (1920x1080/50i).
- **720/50p** (HD): Spelar in i formatet HD (1280x720/50p).
- **576/50p** (SD): Spelar in i formatet SD (720x576/50p).



- “50i” anger att kameran kommer att spela in i sammanflätat sökläge med 50 fält per sekund.
- “50p” anger att kameran kommer att spela in i progressivt sökläge med 50 bildrutor per sekund.
- Inspelade filer är i formatet VBR (Variable Bit Rate). VBR är ett kodningssystem som automatiskt justerar bithastigheten enligt den bild som lagras.
- Den tillgängliga videoinspelningstiden varierar beroende på vald videoupplösning. ➡Sidan 31

Video Quality (Videokvalitet)

Du kan välja kvalitet för det foto som ska spelas in.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➡Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → **“Video Quality”** (Videokvalitet).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).



Poster i undermeny

- **Super Fine** (Superfin) (Super Fine): Lagrar videor med superfin bildkvalitet.
- **Fine** (Fin) (Fine): Lagrar videor med fin kvalitet.
- **Normal** (Normal) (Normal): Lagrar videor med normal kvalitet.



Ju högre upplösningen är, desto kortare blir inspelningstiden och ju lägre upplösning, desto längre blir inspelningstiden.

Photo Resolution (Bildupplösning)

Du kan välja upplösning för foton som ska tas.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➔Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → “**Photo Resolution**” (Bildupplösning).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).



Poster i undermeny

- **2880x1620 (47M)**: Tar foton med upplösningen 2880x1620.
- **1920x1080 (24M)**: Tar foton med upplösningen 1920x1080.



- Antalet inspelningsbara bilder varierar beroende på inspelningsmiljö. ➔Sidan 31
- Bilder som lagras i formatet på HD-kameran kanske inte spelas upp korrekt på andra digitala enheter som inte stödjer den här bildstorleken.


Photo Sharpness (Fotoskärpa)

Med det här alternativet kan användaren få skarpare bilder genom att bearbeta bilden efter fotograferingen.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➔Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → “**Photo Sharpness**” (Fotoskärpa).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

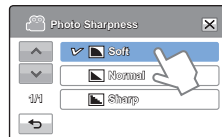

Poster i undermeny

- **Soft (Mjuk)**: Mjukar upp kanterna på foton. Gör bilden mjukare.
- **Normal**: Fotobilder visas med skarpa kanter och passar för utskrift.
- **Sharp (Skarp)**: Förstärker skärpan på kanterna på foton.

avancerad inspelning


White Balance (Vitbalans)

Färgen på din bild beror på typen och kvaliteten på ljuskällan. Om du vill att färgen på bilden ska vara realistisk väljer du lämpliga ljusförhållanden för att kalibrera vitbalansen.

KONTROLLER I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➔Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (**MENU**) → **"White Balance"** (Vitbalans).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (**X**) eller Retur (**↵**).

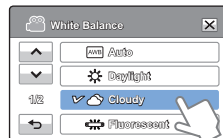

Poster i undermeny


- **Auto**: Styr automatiskt vitbalansinställningen beroende på inspelningsförhållanden.
- **Daylight** (Dagsljus) (☀): Styr vitbalansen efter utomhusljus.
- **Cloudy** (Molnigt) (☁): Vid inspelning när det är mulet eller i skugga.
- **Fluorescent** (Lysrör) (💡): Vid inspelning i lysrörsljus.
- **Tungsten** (☼): Vid inspelning under halogenlampor och i miljöer med intensiv lampbelysning.
- **Custom WB** (Anp. vitb.) (🎚): Du kan manuellt justera vitbalansen för att överensstämja med ljuskälla eller situation.

Förstå vitbalans

Vitbalans är en process för att ta bort onaturliga färgskiftningar, så att objekt som är vita i verkligheten även blir vita på bilden. En korrekt vitbalans måste ta med "färgtemperatur" hos en ljuskälla i beräkningen, de kan vara kallvita eller varmvita.

Ställa in vitbalansen manuellt

1. Tryck lätt på menyfliken (**MENU**) → **"White Balance"** (Vitbalans) → **"Custom WB"** (Anp. vitb.).
 - Indikatoren (**🎚**) **Set White Balance** (Ställ in vitbalans.) visas.
2. Fyll skärmen med det vita objektet och tryck på fliken (**OK**).
 - Inställningen för vitbalans lagras.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (**X**) eller Retur (**↵**).
 - Den lagrade, inställda vitbalansen används från nästa fotografering.

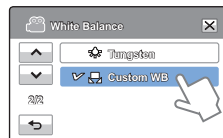

- Om du ställer in vitbalansen manuellt måste objektet som ska fylla skärmen vara vitt, annars kan kameran hitta ett felaktigt värde.
- Den ändrade inställningen behålls tills du ställer in vitbalansen igen.
- Under normal inspelning utomhus kan det ge bättre resultat att ställa in den på **"Auto"**.
- Avbryt den digitala zoomfunktionen för att få rena och precisa inställningar. ➔Sidan 63
- Återställ vitbalansen om ljusförhållandena ändras.


Aperture (Bländare)

Kameran ändrar bländaren automatiskt beroende på motivet och inspelningsförhållandena. Du kan även ställa in bländaren manuellt.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➡ Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → **"Aperture"** (Bländare).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

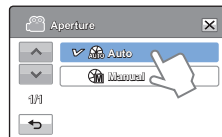

Poster i undermeny

- **Auto:** Ställer in bländaren automatiskt.
- **Manual (Manuell) (M):** Tryck för att minska (←) eller öka (→) för att justera de inställningsvärden du önskar. Inställningarnas värden är följande: F1.8, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16

Förstå bländaren

Bländaröppning kan ändras för att styra mängden ljus som når bildsensorn. Bländarvärdet behöver ändras i följande fall:

- Vid fotografering i motljus eller när bakgrunden är för ljus.
- Vid fotografering mot en reflekterande, naturlig bakgrund, såsom en strand eller en skidbacke.
- När bakgrunden är väldigt mörk (t.ex. på natten).



- När du anger **"Aperture: Manual"** (Bländare: Manuell) avbryts tSCENE-läget. **"Super C.Nite"** ställs in som **"Off"** (Av) och **"Shutter"** (Slutare) ställs automatiskt in som **"Auto"**.
- Om bländaren är inställd på manuell hantering ändras bländarvärdet beroende på zoomnivån.

avancerad inspelning


Shutter (Slutare)

Videokameran ställer automatiskt in slutarhastighet beroende på ljusstyrkan hos motivet. Du kan lagra rörelsen för det snabbt rörliga motivet eller spela in dynamiskt för motiv i slow motion.

KONTROLLER I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➔Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → **"Shutter"** (Slutare).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

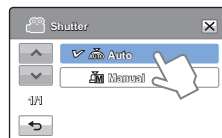

Poster i undermeny

- **Auto:** Kameran ställer automatiskt in lämpligt bländarvärde.
- **Manual (Manuell) (M):** Tryck för att minska (←) eller öka (→) för att justera de inställningsvärden du önskar. Inställningarnas värden är följande: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, eller 1/10000.



- Bilden kanske inte verkar så mjuk som när en hög slutarhastighet är vald.
- Vid inspelning med en slutarhastighet på 1/1000 eller högre ska du se till att solen inte skiner rakt in i linsen. Om slutarhastigheten blir långsammare kan kameran påverkas av för mycket ljus.
- När du anger **"Shutter: Manual"** (Slutare:Manuell) avbryts tSCENE-läget. **"Super C.Nite"** ställs in som **"Off"** (Av) och **"Aperture"** (Bländare) ställs automatiskt in som **"Auto"**.
- Även om slutarhastigheten är inställd på 1/10000 stöder videokameran upp till 1/2000 under fotoinspelning.


EV

Beroende på intensiteten i det omgivande ljuset kan videor och bilder bli för mörka eller för ljusa. I så fall kan du justera exponeringen för att få bättre videor och bilder.

KONTROLLERA I FÖRVÅG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➔Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → "EV".
2. Tryck för att minska (−) eller öka (+) för att justera de inställningsvärden du önskar. Inställningarnas värden är följande:
 - EV values (E): -2.0, -1.6, -1.3, -1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3, +0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

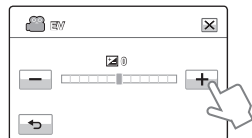

Förstå EV (exponeringsvärde)

Exponeringsvärdet är den totala mängd ljus som tillåts komma in i fotograferingsmediet (film eller bildsensor) under fotograferings- eller videoupptagningsprocessen.



Mörkare (-)



Ljusare (+)


Super C.Nite

Videokameran justerar slutarhastigheten för att få ljusare bilder utan att förlora färg under inspelning av ett långsamt rörligt motiv eller på en mörk plats.

KONTROLLERA I FÖRVÅG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➔Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → "Super C.Nite".
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

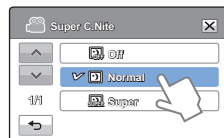

Poster i undermeny

- **Off** (Av): Avaktiverar funktionen.
- **Normal** (E): Slutaren öppnas i 1/50 sekund i normalläget och växlar automatiskt till öppen i 1/25 sekund på en mörk plats. Använd den här funktionen för att ta ljusa bilder på en mörk plats.
- **Super** (E): Slutaren öppnas i 1/13 sekund i normalläget, oavsett omgivande förhållanden. Använd den här funktionen för att ta ljusa bilder på en mörk plats.

avancerad inspelning


Back Light (Bakgrundsljus)

När motivet belyses bakifrån fungerar den här funktionen som ljuskompensation så att motivet inte blir för mörkt.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➡Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → “Back Light” (Bakgrundsljus).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (EXIT) eller Retur (ENTER).

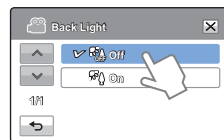

Poster i undermeny

- **Off** (Av): Avaktiverar funktionen.
- **On** (På) (ON): Motljuskompensation gör att motivet blir ljusare.

Motljuskompensation används när motivet är mörkare än bakgrunden:

- Motivets står framför ett fönster.
- Personen som spelas in använder vita eller glänsande kläder och står mot en ljus bakgrund; personens ansikte är för mörkt för att urskilja ansiktsdrag.
- Motivets är utomhus och bakgrunden är dunkel.
- Ljuskällan är för stark.
- Motivets befinner sig framför en bakgrund med snö.




Focus (Fokus)

Kameran fokuserar vanligen på ett motiv automatiskt (autofokus). När kameran är påslagen ska autofocus alltid vara aktiverat. Du kan även manuellt ställa in fokus beroende på inspelningsförhållanden.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➔Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) ➔ **"Focus"** (Fokus).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

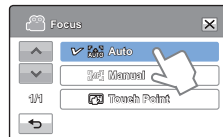

Poster i undermeny

- **Auto:** I de flesta fall är det lämpligare att använda autofokusfunktionen, eftersom den gör det möjligt för dig att koncentrera dig på din kreativa sida vid inspelningen.
- **Manual (Manual):** Manuell fokusering kan vara nödvändig under vissa omständigheter som gör automatisk fokusering svår eller opålitlig. Tryck på fliken (←>) eller (←>) för att justera inställningsvärdena så som du vill.
- **Touch Point (Pekpunkt):** Du kan peka på LCD-skärmen där du vill fokusera (endast videoinspelningsläge)

Fokusera manuellt under inspelning

Den här HD-kameran fokuserar automatiskt på ett motiv från närbild till obegränsat avstånd. Rätt fokusjustering kanske inte går att uppnå beroende på inspelningsförhållandena. I så fall använder du det manuella fokusläget.

För att justera fokus placerar du fingret och håller det på (←>) för ett motiv som befinner sig nära och på fliken (←>) för ett som befinner sig längre bort.

- Symbolen för nära eller symbolen för längre bort (←> / ∞) visas i mitten när fokusjusteringen är klar.
- Det justerade värdet tillämpas direkt efter att du tryckt på fliken (←>) eller (←>).



Situationer för inställning av manuell fokus

- En bild innehåller flera motiv, vissa ligger nära videokameran och andra längre bort.
- En person omgiven av dimma eller snö.
- Mycket glänsande eller glättade ytor, t.ex. på en bil.
- Personer eller föremål som rör sig konstant eller snabbt, t.ex. en sporttävling eller en folkmassa.


avancerad inspelning

Använda touch-panelen

Med pekpunktsfunktionen kan du ställa in vilket objekt som ska vara i fokus. Fokusera på en punkt genom att trycka på önskad punkt.

Aktivera pekpunkten genom en lång lätt tryckning

Du kan aktivera pekpunkten genom att trycka på samma punkt i cirka 2 sekund på LCD-skärmen.

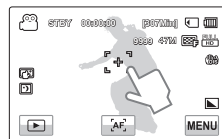

- AF-funktionen är användbar när du använder zoomen, eftersom du då inte alltid har möjlighet att hålla fokuspunkten efter att zoomförhållandet har ändrats.
- På menyskärmen för manuell fokusering är autofokuseringsfunktionen tillgänglig genom att använda fliken AF (AF) på skärmen och den manuella fokuseringsfunktionen kan användas igen om du trycker på de manuella fokuseringsflikarna.
- När tryckpunktsfunktionen är aktiverad kan du trycka på fliken AF (AF) på LCD-skärmen för att ställa in "Focus" (Fokus) till "Auto".

Anti-Shake (OIS: Optical Image Stabiliser) (Antiskak (OIS: Optical Image Stabilizer))

Smart OIS förbättrar den befintliga optiska bildstabiliseringen genom att låta kameraobjektivet växla mellan ett stort antal rörelser i zoomposition vidvinkel/tele. Det gör att kameran kan kompensera för en högre grad av kameraskakning och ge bättre bildkvalitet.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➔Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (**MENU**) ➔ "Anti-Shake (OIS)" (Antiskak (OIS)).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (**X**) eller Retur (**↵**).

Poster i undermeny

- **Off (Av):** Avaktiverar funktionen.
- **On (På) (OIS):** Funktionen antiskak (OIS) är aktiverad för att kompensera för att kameran skakar.



🔍 Använd antiskakfunktionen (OIS) i följande fall:

- Vid inspelning medan du går eller medan du åker i en bil.
- Vid inspelning med zoomfunktionen.
- Vid inspelning av små objekt.





- Läget Smart Auto aktiverar automatiskt Antiskak (OIS).
- Stora kamerarörelser kanske inte helt kan korrigeras även om Anti-Shake (OIS): On (Antiskak (OIS): På) är inställt. Håll ordentligt i kameran med båda händerna.
- När den här funktionen är inställd som On (På) kan de verkliga objektsrörelserna skilja sig något från rörelserna som visas på skärmen.
- När du spelar in under dåliga ljusförhållanden och med stor förstoring och med den här funktionen inställd som On (På) kan efterbilder visas. I så fall rekommenderar vi att du använder ett stativ (medföljer ej) och ställer in Anti-Shake (OIS) (Antiskak (OIS)) som Off (Av).


Digital Effect (Digital effekt)

Med funktionen digital effekt kan inspelningarna få ett kreativt utseende.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➡Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → “Digital Effect” (Digital effekt).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

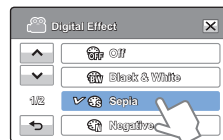

Exempel på 5 alternativ för digital effekt



Off (Av)

Utan någon digital effekt visas en normal, naturlig bild under inspelning och uppspelning.



Black & White (Svart/Vit) (☞)

Det här läget ändrar bilderna till svartvitt.



Sepia (☞)

Det här läget ger bilderna en rödbrun färgton.



Negative (Negativ) (☞)

Det här läget spegelvänder färgerna, vilket skapar en negativbild.



Art (Konst) (☞)

Det här läget hjälper till att justera ansiktsdefekter.

avancerad inspelning


Fader (Tona)

Du kan ge din inspelning ett professionellt utseende genom att använda specialeffekter, såsom tona in i början av en sekvens eller tona out i slutet av en sekvens.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➔Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → “Fader” (Tona).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

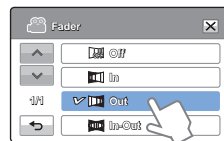

Poster i undermeny

- **Off (Av):** Avaktiverar funktionen.
- **In (In):** Så fort du har startat inspelningen verkställs toningen.
- **Out (Ut):** När inspelningen är klar verkställs toningen.
- **In-Out (In-ut):** När du startar eller stoppar en inspelning verkställs toningen i enlighet med detta.



Spela in video med toningseffekt

Tona in

Tryck på knappen för **inspelning start/stopp** när “Fader” (Tona) ställs in till “In”.

Inspelningen börjar med en mörk skärm och sedan tonas bild och ljud in. (tona in).

Tona in (cirka 3 sekunder)



Tona ut (cirka 3 sekunder)

Tona ut

Tryck på knappen **inspelning start/stopp** när “Fader” (Tona) är inställd som “Out” (Ut). Inspelningen stoppas när bild och ljud tonas ut.

Tona in-ut

Tryck på knappen **inspelning start/stopp** när “Fader” (Tona) är inställd som “In-Out” (In-Ut). Inspelningen startar med en mörk skärm och sedan tonas bild och ljud in.

Inspelningen stoppas när bild och ljud tonas ut.



Den här funktionen avaktiveras efter att ha använts en gång. Du måste återställa den varje gång du vill använda den.

Tele Macro (Tele Makro)

Med telemakrofunktionen kan du ta närbilder som är skapade genom att fokusera på en liten del av ett stort objekt i vidvinkel. Den är praktiskt för att ta närbilder på blommor, insekter etc.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➡Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → **"Tele Macro"** (Tele Makro).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).



Poster i undermeny

- **Off (Av):** Avaktiverar funktionen.
- **On (På) (🔍):** Du kan fokusera på en liten del av ett stort objekt i vidvinkel.



- Vid inspelning i läget Tele Makro kan fokushastigheten verka lägre.
- Använd ett stativ (medföljer ej) för att förhindra att bilden blir ostadig i läget Tele Makro.
- Undvik skuggor vid inspelning i läget Tele Makro.
- Allteftersom avståndet till motivet minskar blir fokuseringsområdet mindre.
- När du inte kan få rätt fokus justerar du fokus genom att flytta på **zoomspaken**.
- Den effektiva brännviddsdistansen i telemakroläget är mellan 1 och 50 cm. (0,4 till 19,7 tum)

avancerad inspelning

Cont. Shot (Kont. insp.)

Men den här funktionen kan du ta foton i en serie för att kunna ta ut den bästa av dem, t.ex. när ett objekt rör sig.


KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➡Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → **"Cont. Shot"** (Kont. insp.).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

Poster i undermeny

- **Off (Av):** Lagrar bara en bild.
- **On (På) (📷):** När du trycker på knappen **PHOTO** kan du ta upp till 8 bilder på 1 sekund.

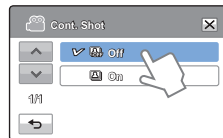

- Om ett fel uppstår (t.ex. att minneskortet är fullt) under kontinuerlig inspelning stoppas inspelningen och ett felmeddelande visas.
- När **"Cont. Shot"** (Kont. insp.) har ställts in på **"On"** (På) så fixeras bildupplösningen till 1920 x 1080.

Wind Cut (Eliminera vind)

Med funktionen Wind Cut kan du reducera vindljudet när du spelar in ljud via mikrofonen.


KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➡Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → **"Wind Cut"** (Eliminera vind).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

Poster i undermeny

- **Off (Av):** Avaktiverar funktionen.
- **On (På) (🔊):** Reducerar vindljud när du spelar in ljud via mikrofonen.

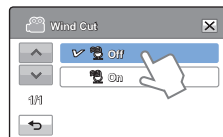

Med funktionen Wind Cut kan du även ta bort lågfrekventa ljud som exempelvis vind.

Digital Zoom

Med den digitala zoomen kan du förstora mer än med optisk zoom. Digital zoom kan förstora bilden elektroniska upp till 1000 gånger.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➔Sidan 24



1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → “Digital Zoom”.
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

Poster i undermeny

- **Off** (Av): Avaktiverar funktionen.
- **On** (På): Aktiverar högsta digitalzoomförstoringen.



Med digital zoom bearbetas bilden digitalt mer än med optiska zoomlägen. Bildupplösningen kan bli något annorlunda.

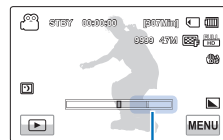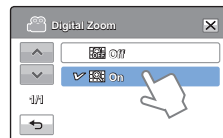

Den högra sidan av fältet visar digitalt zoomområde. Zoomområdet visas när du väljer zoomnivå.

Self Timer (Självutlösare)

När självutlösaren är aktiverad finns det en tidsfördröjning på 10 sekunder innan inspelningen startar. Du kan lagra eller ta bilder själv.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➔Sidan 24


1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → “Self Timer” (Självutlösare).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

Poster i undermeny

- **Off** (Av): Avaktiverar funktionen.
- **10 Sec** (10 sek) (⌚): Det uppstår en tidsförskjutning på 10 sekunder när du trycker på **Inspelning start/stopp** eller **PHOTO**.



Den här funktionen avaktiveras efter att ha använts en gång. Du måste slå på den varje gång du vill använda den.

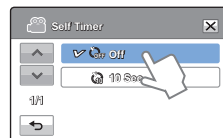

avancerad inspelning


Quick View (Snabbvisning)

Med Quick View (snabbvisnings)-funktionen kan du titta på dem senast inspelade videon så fort som inspelningen är klar.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➔Sidan 24

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → “Quick View” (Snabbvisning).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

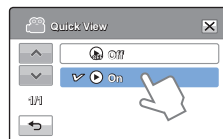

Poster i undermeny

- **Off** (Av): Ikonen för snabbvisning (⏮) visas inte på skärmen efter att du har avslutat inspelningen.
- **On** (På): Ikonen för snabbvisning (⏮) visas på skärmen när du har avslutat inspelningen. Tryck snabbt på ikonen för snabbvisning för att visa den senast inspelade videon eller bilden. När snabbuppspelningen är klar försätts kameran i standbyläge igen.

Tar bort filer efter snabbvisning

Om du trycker på raderingsfliken (🗑) under snabbvisning så raderas filen.



- Funktionen för snabbvisning är inte tillgänglig under följande förhållanden::
 - Om läget har ändrats efter inspelningen
 - Om USB-kabeln är ansluten till kameran.
 - Om kameran har startats om efter inspelningen.
 - Efter uppspelning med snabbvisning.
- För bilder som är inspelade med “Cont. Shot” (Kont. insp.) spelas bara den senaste filen upp.


Guideline (Riktlinje)

Hjälplinjer visar ett rätlinjemönster på LCD-skärmen så att du enkelt kan ställa in bildkompositionen under inspelning av foton. I kameran finns tre typer av riktlinjer.




KONTROLLERA I FÖRVÄG!


Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen **MODE**. ➡ Sidan 24

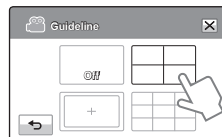1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → “Guideline” (Riktlinje).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
 - Den valda riktlinjen visas på skärmen.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).



Poster i undermeny

- **Off (Av):** Avaktiverar funktionen.
-  : Placerar objektet vid det centrerade krysset i ramens mitt.
-  : Genom att placera objekten inom säkerhetszonen kan du vara säker på att de blir inspelade.
-  : Inspelning av flera objekt. Genom att placera objekt vid eller i närheten av rutnätets krysspunkter skapas en balanserad komposition.

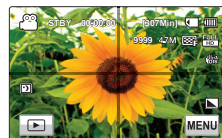

- Positionera objektet i krysset på riktlinjen för att balansera bildkompositionen.
- Riktlinjerna på skärmen visas inte på den inspelade bilden.

avancerad uppspelning

Play Option (Uppspel.altern.)

Du kan ställa in en specifik uppspelningsstil.

KONTROLLER I FÖRVÅG!

Välj filken Play (Spela upp) (▶) på LCD-skärmen för att välja videouppspelningssläge (CHD / CHSD). ➡ Sidan 40

1. Tryck lätt på menyfilken (MENU) → **"Play Option"** (Uppspel.altern.).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på filken Avsluta (X) eller Retur (↵).



Poster i undermeny

- **Play All** (Spela alla) (▶): Spelar videoklipp i ordning och från den valda videon till den sista och återgår sedan till miniatyrvyn.
- **Play One** (Spela en) (▶): Spelar endast upp den valda videon och återgår till miniatyrvyn.
- **Repeat All** (Repetera alla) (🔄): Upprepar uppspelningen av alla videoklipp tills du trycker lätt på Returfilken (↵).
- **Repeat One** (Repetera en) (🔄): Upprepar uppspelningen av vald video till du trycker lätt på filken Retur (↵).


Highlight

Kameran visar ett avsnitt av inspelad(e) video(r) slumpvis.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj filen Play (Spela upp) (🔍) på LCD-skärmen för att välja videouppspelningsläge (📺HD / 📺SD). ➡Sidan 40

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → "Highlight".
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på filen Avsluta (X) eller Retur (↵).

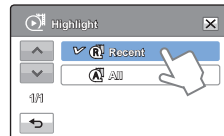

Poster i undermeny

- **Recent** (Tidigare) (🕒): Visar ett avsnitt av videor som skapats inom 24 timmar.
- **All** (Alla dag.) (🕒): Visar ett avsnitt av alla videofiler.

Markera uppspelningstiden för videons inspelningstid

Inspelad tid	Markerad uppspelningstid
Mindre än 5 sek.	Full uppspelning
5 till 30 sek	Spelar upp 5 sekunder slumpmässigt.
30 sek till 5 min	Spelar upp 5 sekunder i avsnitt på var 30:e sekund slumpmässigt.
5 min. till 10 min.	Spelar upp 11 sekunder i avsnitt på varannan sekund slumpmässigt.
Mer än 10 min	Spelar upp 15 sekunder i avsnitt på 3-minutersavsnitt slumpmässigt.



- Om du kör markeringsfunktionen i datumminiatyrvisningen så markeras alla filer med vald datuminställning och sammanställs i visningen.
- I markerat uppspningsläge kan du ändra volymen genom att trycka lätt på skärmen, och du kan även avbryta uppspelningen.

avancerad uppspelning


Slide Show Option (Bildspelsalternativ)

Du kan ställa in uppspelningsalternativ för bildspel i inställningsmenyn för bildspel.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj filiken Play (Spela upp) (▶) på LCD-skärmen för att välja bilduppspelningsläge (🖼️). ➡Sidan 40

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → **"Slide Show Option"** (Bildspelsalternativ).
2. Tryck lätt på önskat undermenyalternativ och tryck lätt på filiken (⬆️)/(⬇️) för att ställa in det värde du önskar.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på filiken Avsluta (✕) eller Retur (↵).

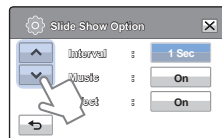

Poster i undermeny

- **Interval** (Intervall): Bilder spelas upp kontinuerligt i det inställda bildspelsintervallet (1 sek. eller 3 sek.).
- **Music** (Musik): Du kan slå på eller av bakgrundsmusiken. Den här videokameran har 7 spår för bakgrundsmusik som standard, De är lagrade i flashminnet. När du startar ett bildspel startar uppspelningen av de 7 spåren i slumpvis ordning.
- **Effect** (Effekt): Spelar upp bilder kontinuerligt och tonar in/ut vid övergångar mellan bilderna.


File Info (Filinfo)

Kameran visar information om de inspelade bilderna.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Välj uppspelningsfliken (▶) på LCD-skärmen för att välja videouppspelning (📺/📺SD) eller bilduppspelning (🖼️). ➡Sidan 40

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → **"File Info"** (Filinfo).
2. Markera önskad fil för att visa filinformation.
 - Den valda filens filinformation visas.
3. För att stänga trycker du på returfliken (↵).

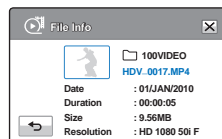

Redigera filer



TA BORT FILER

Du kan radera inspelningar en och en eller alla på en gång.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

- Sätt i minneskortet. ➡ sidan 28
- Välj fliken Play (Spela upp) (🎮) på LCD-skärmen för att välja videouppspelningsläge. ➡ sidan 40

1. Tryck på fliken för HD (📺HD), SD (📺SD) eller bildfliken (🖼️).
 - Videor eller foton visas som miniatyrer.
2. Peka på menyfliken (MENU) → **“Delete”** (Radera) → peka på önskad post i undermenyn.
 - Om du trycker på **“Select Files”** (Välj filer) ser du bildminiatyrerna. Gå till steg 3.
 - Om du pekar på **“All Files”** (Alla filer) ser du meddelandet som överensstämmer med det alternativet. Gå till steg 4.
3. Peka på filerna du vill radera. Efter att du har valt alla filer du vill radera, trycker du på fliken (OK). Gå till steg 4.
 - Se posterna i undermenyn nedan för mer detaljer.
4. Peka på **“Yes”** (Ja).
 - Om du väljer **“All Files”** (Alla filer) raderar videokameran alla filer på lagringsmediet, utom de som är skyddade.
 - Om du väljer **“Select Files”** (Välj filer) raderar kameran de filer du har valt.

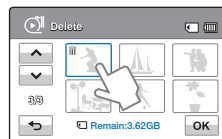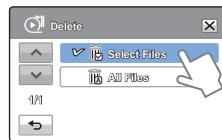

Poster i undermeny

- **Select Files** (Välj filer): Tar bort enskilda bilder.
 - ① Tryck på de bilder som du vill radera. Indikatorn (III) visas på de bilder som valts. Om du trycker på minneskortet har skjutits till skrivskyddsläget kan du inte radera bilderna. ➡ Sidan 70
 - ② Tryck på fliken (OK).
- **All Files** (Alla filer): Raderar alla bilder.



- Borttagna bilder kan inte återställas.
- Mata inte ut minneskortet eller stäng av enheten under borttagning av en video som är inspelad på minneskortet. Det kan skada lagringsmedia eller data.



- Du kan inte radera skyddade filer. Ta bort skyddet först.
- Om du vill förhindra att viktiga bilder tas bort av misstag ska du aktivera bildskyddet i förväg. ➡ Sidan 70
- Om reglaget på minneskortet har skjutits till skrivskyddsläget kan du inte radera bilderna. ➡ Sidan 70
- Du kan även använda den här funktionen i bildvisningslägena helskärm eller singel.
- Borttagningsfunktionen fungerar inte om batterinivån är för låg. Vi rekommenderar att du använder nätadaptern när du ska radera.

Redigera filer



SKRIVSKYDD MOT OAVSIKTIG RADERING

Du kan skydda viktiga inspelningar mot ofrivillig radering. Skyddade videor och foton raderas inte om du inte gör en formatering eller tar bort skrivskyddet.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

- Sätt i minneskortet. ➡ sidan 28
- Välj fliken Play (Spela upp) (🎮) på LCD-skärmen för att välja videouppspelningsläge. ➡ sidan 40

1. Tryck på fliken för HD (📺HD), SD (📺SD) eller bildfliken (📺).
 - Videor eller foton visas som miniatyrer.
2. Peka på menyfliken (MENU) → **“Protect”** (Skydda) → peka på önskad post i undermenyn.
 - Om du trycker på **“Select Files”** (Välj filer) ser du bildminiatyrerna. Gå till steg 3.
 - Om du pekar på **“All Files”** (Alla filer), ser du meddelandet som överensstämmer med det alternativet. Gå till steg 4.
3. Peka på filerna du vill skydda. Efter att du har valt alla filer du vill skydda, trycker du på fliken (OK). Gå till steg 4.
 - Se posterna i undermenyn nedan för mer detaljer.
4. Peka på **“Yes”** (Ja).
 - Om du väljer **“All On”** (Alla på) visas indikatorn (🔒) på alla filer.
 - Om du väljer **“All Off”** (Alla av) döljs indikatorn (🔒) på alla skyddade filer.
 - Om du väljer **“Select Files”** (Välj filer) visas indikatorn på filer du har valt för skydd och försvinner från filer du har tagit bort skyddet för.

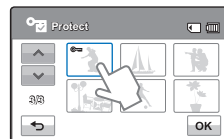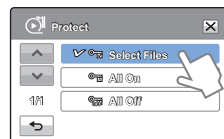

Poster i undermeny

- **Select Files** (Välj filer): Skyddar individuella bilder.
 - ① Tryck på de bilder som du vill skrivskydda. Indikatorn (🔒) visas på de bilder som valts. Om du trycker på miniatyrbilden växlar den mellan att vara markerad (🔒) eller avmarkerad.
 - ② Tryck på fliken (OK).
- **All On** (Alla på): Skyddar alla bilder.
- **All Off** (Alla av): Tar bort skrivskyddet för alla bilder samtidigt.



- Du kan även använda den här funktionen i bildvisningslägena helskärm eller singel.
- Om reglaget på minneskortet har skjutits till skrivskyddsläget kan du inte ställa in den här funktionen. ➡ Sidan 29



DELA EN VIDEO

Du kan dela en video i två och enkelt ta bort onödiga avsnitt. Den här funktionen redigerar originalvideon. Det är därför viktigt att säkerhetskopiera.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

- Sätt i minneskortet. ➡ sidan 28
- Välj fliken Play (Spela upp) (▶) på LCD-skärmen för att välja videouppspelningsläge (CHD / OSD).
- ➡ Sidan 40

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) → **“Edit”** (Redigera) → **“Divide”** (Dela).
2. Tryck lätt på önskad video att redigera.
 - Den valda videon visas som pausad.
3. Sök efter den punkt där delningen ska ske genom att trycka på flikarna som styr uppspelning.
 - Flikarna som styr uppspelning: ▶ / ⏸ / ⏮ / ⏭ / ⏪ / ⏩
4. Tryck lätt på pausfliken (⏸) vid delningspunkten och tryck sedan på beskärningsfliken (⏶).
 - Ett meddelande visas som ber om din bekräftelse.
5. Tryck lätt på **“Yes”** (Ja).
 - Den video som valts delas i två videoklipp.
 - Det andra klippet av den delade videon visas sist i miniatyrvyn.
 - Efter delningen kan du delvis ta bort alla onödiga avsnitt eller kombinera andra videor.

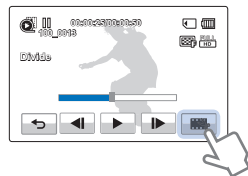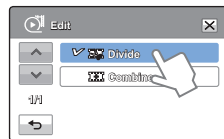

Mata inte ut minneskortet eller stäng av enheten under redigering av en video som är inspelad på minneskortet. Det kan skada lagringsmedia eller data.



- Du kan även använda den här funktionen i bildvisningslägena helskärm eller singel.
- Du kan inte dela filer som är skyddade och har (Ⓢ). Ta bort skyddet först. ➡ Sidan 70
- Den delade videon kan driva före eller efter delningspunkten med cirka 2 sekund.
- Funktionen för delning är inte tillgänglig under följande förhållanden:
 - Om den totala inspelade tiden för video är mindre än 6 sekunder.
 - Om du försöker dela avsnitt utan att lämna början och slut i 3 sekunder.
 - Om det återstående utrymmet av minnet är mindre än 15MB.
 - När du har uppnått ett filantal på 9999.
- Foton kan inte delas.

Redigera filer


KOMBINERA VIDEO

Du kan kombinera två olika videoklipp. Eftersom den här funktionen redigerar i originalfilen ska du se till att du har säkerhetskopierat viktiga filer på ett annat ställe.

KONTROLLERAR I FÖRVÄG!

- Sätt i minneskortet. ↪ sidan 28
- Välj filen (Spela upp) (⏮) på LCD-skärmen för att välja videouppspelningsläge (C/HD / C/SD).
↪ Sidan 40

1. Tryck lätt på menyfilen (MENU) → “Edit” (Redigera) → “Combine” (Kombinera).
2. Tryck på de videominiaturer som ska kombineras.
 - Indikatorn (☑) och numret för vald ordning visas på valda videor. Om du trycker på videominiaturen växlar den mellan att vara markerad (☑) eller avmarkerad.
 - Indikatorn (☑) visas inte om upplösningen varierar mellan olika videofiler.
3. Tryck på filen (OK).
4. Tryck lätt på “Yes” (Ja).
 - De 2 videoklipparna kombineras i vald ordning och sparas som en video.

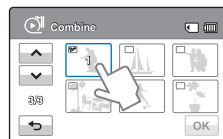

Mata inte ut minneskortet eller stäng av enheten under redigering av en video som är inspelad på minneskortet. Det kan skada lagringsmedia eller data.



- Du kan inte ta bort filer när skrivskyddsindikatorn (Ⓢ) är aktiverad. Ta bort skyddet först.
↪ Sidan 70
- Foton kan inte kombineras.
- Funktionen för kombinerad video är inte tillgänglig under följande förhållanden:
 - Videor i olika kvalitetsformat (Videor inspelade i “**Video Resolution** (Videoupplösning): **1080/50i**” och “**Video Resolution** (Videoupplösning): **720/50p**”) kan inte kombineras.
 - Filstorleken för kombinerad video får inte överskrida 1.8 GB totalt.
 - Om det återstående utrymmet av minnet är mindre än 15MB kan filerna inte kombineras.
 - En video vars filformat inte stöds av kameran.
 - Under uppspelning av en videofil.

STÄLLA IN MENYPOSTER

- Se sidan 45 för menyinställningar.
- För användningsdetaljer, se motsvarande sida.

Alternativ	Standardvärde	Sidan
Card Info (Kortinfo)	-	74
File No. (Filnr)	Series (Serier)	75
Time Zone (Tidszon)	Home (Hemma)	75
Date/Time Set (Ställ datum/tid)	01/JAN/2010 00:00 (Sommarhalvåret : Off (Av))	76
Date Type (Datumtyp)	01/JAN/2010	76
Time Type (Tidstyp)	24 Hr (24 tim)	76
Date/Time Display (Datum-/tidsskärm)	Off (Av)	77
LCD Brightness (LCD-ljusstyrka)	18	77
Auto LCD Off (Auto av för LCD)	On (På)	78
Beep Sound (Ljudsignal)	On (På)	79
Shutter Sound (Slutarljud)	On (På)	79
Auto Power Off (Autoavstängning)	5 Min (5 min)	80
Quick On STBY (Snabb STBY)	5 Min (5 min)	81
PC Software (PC-programvara)	On (På)	82
USB Connect (USB-anslutn)	Mass Storage (Lagringsenhet)	82
HDMI TV Out (HDMI TV ut)	Auto	83
TV Connect Guide (TV-anslutningsguide)	-	83
TV Display (TV-skärm)	On (På)	84
Format (Formatera)	-	74
Default Set (Standardinst)	-	84
Language	-	85
Demo	On (På)	85
Anynet+ (HDMI-CEC)	On (På)	86



- De här alternativen och standardvärdena kan ändras utan föregående meddelande.
- Tidstypen kan ändras beroende på valt språk.

systeminställningar


Card Info (Kortinfo)

Den här funktionen visar lagringsinformation för vald lagringsmedia (minneskort), t.ex. använt minne och tillgängligt minne etc.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Sätt i minneskortet. ➡ Sidan 28

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → **“Card Info”** (Kortinfo).
 - Använt minnesutrymme, tillgängligt minne och inspelningsbar tid som är beroende av vald videoupplösning visas.
2. För att stänga trycker du på returfliken (⬅️).

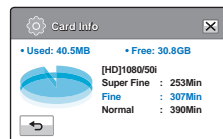

Format (Formatera)

Använd den här funktionen när du vill radera alla filer helt och rätta till fel som har uppstått på lagringsmediet.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Sätt i minneskortet. ➡ Sidan 28

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → **“Format”** (Formatera).
2. Tryck lätt på **“Yes”** (Ja) → **“Yes”** (Ja).
 - Formateringen utförs och ett meddelande visas.



- Avlägsna inte lagringsmediet eller utför några åtgärder (som att slå av strömmen) under formateringen. Se även till att använda medföljande nätadapter, eftersom lagringsmediet kan bli korrupt om batteriet tar slut under formateringen.
- Om lagringsmediet blir korrupt formaterar du det igen.




- Formatera inte lagringsmediet på en dator eller på en annan enhet. Se till att du formaterar lagringsmediet på den här kameran.
- Ett minneskort med skyddsfliken inställd på skrivskydd kommer inte att formateras. ➡ Sidan 29
- Om det inte finns någon lagringsmedia isatt kan det inte väljas. Det visas som gråmarkerat på menyn.
- Du kan radera alla filer och alternativt helt på lagringsmediet, inklusive skyddade filer. Det här möjliggör stabil hastighet och funktionalitet vid användning av lagringsmedia. Observera att alla filer och data, inklusive skyddade filer, raderas.

File No. (Filnr)

Filnamn (nummer) tilldelas de inspelade bilderna enligt valt numreringsalternativ.

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → **"File No."** (Filnr).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (✕) eller Retur (↵).

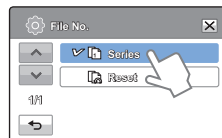

Poster i undermeny

- **Series** (Serier): Tilldelar filnummer i sekvens efter att du har bytt ut eller formaterat minneskortet eller raderat alla filer. Varje fil har ett unikt nummer som ger bekväm bildhantering i datorn.
- **Reset** (Återställ): Återställer filnumret till 0001 även efter formateringen, borttagning av alla eller isättning av ett nytt minneskort.




När du ställer in **"File No."** (Filnr) som **"Series"** (Serier) tilldelas varje fil ett unikt nummer för att undvika duplicerade filnamn. Det är bekvämt när du vill administrera dina filer på en dator.

Time Zone (Tidszon)

Du kan enkelt ställa in lokal tid om du använder videokameran när du är ute och reser.

Ställa in lokal tid för att kontrollera tidsskillnaden

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → **"Time Zone"** (Tidszon) → **"Visit"** (Besök).
2. Tryck på fliken för att vänster (←) eller höger (→) för att markera det besökta området.
3. Tryck på fliken (OK) när tidszonsinställningen är klar.
 - Inställningsvärdet för tidszon används inte om du slutför inställningen med eller (OK) utan att trycka på fliken (↵).

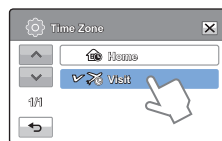


Poster i undermeny

- **Home** (Hemma): Klockans inställning används enligt dina inställningar i menyn för att ställa in datum och tid. Välj det här alternativet när du använder videokameran för första gången eller när du återställer klockan till inställningen för din hemorts datum/tid.
- **Visit** (Besök) (📍): När du är i en annan tidszon kan du använda den lokala tiden utan att ändra inställningen för hemorten. Klockan justeras i enlighet med tidsskillnaden mellan dessa två platser.

systeminställningar

Date/Time Set (Ställ datum/tid)


Genom att ställa in datum och tid kan du visa datum och tid för inspelningen under uppspelning. ➔Sidan 26

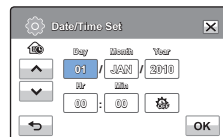

Date Type (Datumtyp)

Du kan ställa in visningsformat för datum enligt valt alternativ.

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → **“Date Type”** (Datumtyp).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (❌) eller Retur (↵).

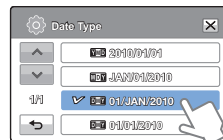

Poster i undermeny

- **2010/01/01**: Datumet visas i formatet år/månad (tvåsiffrigt)/dag.
- **JAN/01/2010**: Datumet visas i ordningen månad/dag/år.
- **01/JAN/2010**: Datumet visas i ordningen dag/månad/år.
- **01/01/2010**: Datumet visas i formatet dag/månad (tvåsiffrigt)/år.




Den här funktionen beror på inställningen **“Date/Time Display”** (Datum-/tidsskärm). ➔Sidan 77

Time Type (Tidstyp)

Du kan ställa in visningsformat för tid enligt valt alternativ.

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → **“Time Type”** (Tidstyp).
2. Tryck lätt på önskat visningsalternativ.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (❌) eller Retur (↵).

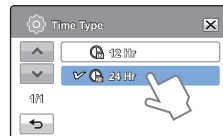

Poster i undermeny

- **12Hr** (12 tim): Visar tidsinformation i 12-timmarsformat.
- **24Hr** (24 tim): Visar tidsinformation i 24-timmarsformat.



Den här funktionen beror på inställningen **“Date/Time Display”** (Datum-/tidsskärm). ➔Sidan 77

Date/Time Display (Datum-/tidsskärm)


Du kan ställa in att datum och tid ska visas på LCD-skärmen enligt valt alternativ.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Innan du ställer in funktionen "Date/Time Display" (Datum-/tidsskärm) måste du ställa in datum och tid.

↪ Sidan 76

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → "Date/Time Display" (Datum-/tidsskärm).
 2. Tryck på önskad post i undermenyn.
 3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (❌) eller Retur (↵).
- Datum och tid visas på LCD-skärmen enligt valt alternativ.

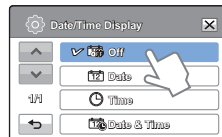

Poster i undermeny

- **Off** (Av): Aktuellt datum och aktuell tid visas inte.
- **Date** (Datum): Visar aktuellt datum.
- **Time** (Tid): Visar aktuell tid.
- **Date & Time** (Datum/Tid): Visar aktuellt datum och tid.




- Datum och tid läses som "01/JAN/2010 00:00" i följande fall:
 - Om det inbyggda laddningsbara batteriet är tomt.
 - Den här funktionen beror på inställningarna "Date Type" (Datumtyp) och "Time Type" (Tidstyp).
- ↪ Sidan 76

LCD Brightness (LCD-ljusstyrka)

Du kan justera LCD-skärmens ljusstyrka för att kompensera för olika omgivande ljusförhållanden.

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → "LCD Brightness" (LCD-ljusstyrka).
2. Tryck för att minska (←) eller öka (→) för att justera de inställningsvärden du önskar.
 - Du kan ställa in värden för LCD-ljusstyrka mellan 0 och 35.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (❌) eller Retur (↵).

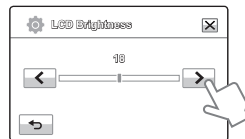

- Om omgivningen är för ljus kan du ändra ljusstyrkan på LCD-skärmen.
- Justering av LCD-skärmen påverkar inte bilden som spelas in.
- En ljusare LCD-skärm förbrukar mer energi.

systeminställningar

Auto LCD Off (Auto av för LCD)


För att minska elförbrukningen blir kamerans LCD-skärm automatiskt mörkare om kameran inte används under en viss tidsperiod.

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → “Auto LCD Off” (Auto av för LCD).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↩️).



Poster i undermeny

- **Off (Av):** Avaktiverar funktionen.
- **On (På):** Om kameran inte används under mer än 2 minuter i standbyläget eller under mer än 5 minuter för inspelning av video startar energisparläget genom att LCD-skärmens ljus försvagas.

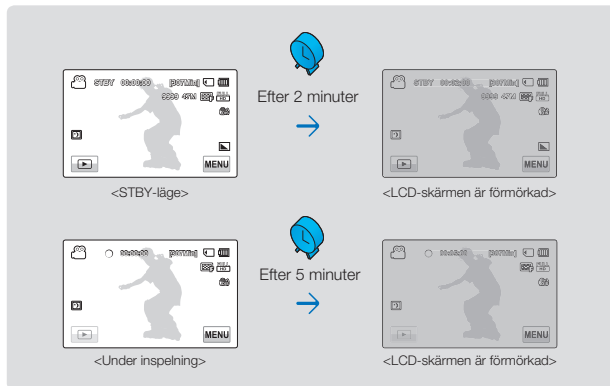


- Om funktionen “Auto LCD Off” (Auto av för LCD) är aktiverad kan du trycka på valfri knapp på kameran för att få tillbaka LCD-skärmens normala ljusstyrka.
- Automatisk avstängning av LCD-skärmen avaktiveras i följande fall:
 - Om nätadaptern är ansluten.
 - Medan demofunktionen används.

Beep Sound (Ljudsignal)

Med den här inställningen hörs en ljudsignal när du trycker på flikar och knappar.

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → **“Beep Sound”** (Ljudsignal).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att avsluta trycker du lätt på fliken Avsluta (❌) eller Retur (↩️) tills menyn försvinner.

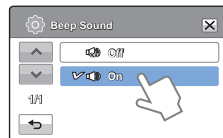

Poster i undermeny

- **Off** (Av): Avaktiverar funktionen.
- **On** (På): En ljudsignal hörs när du använder knappar eller flikar, t.ex. **Stromknapp** (🔌) eller **Inspelning start/stopp**.



Signalläget avbryts i följande fall:

- Under inspelning, uppspelning
- När kameran har en kabelanslutning. (Audio-/Video-kabel, HDMI-kabel, etc.)

Shutter Sound (Slutarljud)

Du kan aktivera respektive inaktivera slutarljudet vid varje tryckning på knappen **PHOTO**.

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → **“Shutter Sound”** (Slutarljud).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (❌) eller Retur (↩️).



Poster i undermeny

- **Off** (Av): Avaktiverar funktionen.
- **On** (På): Ett slutarljud hörs när du trycker på knappen **PHOTO**.



Slutarljudet hörs inte under följande förhållanden:

- Om du använder knappen **PHOTO** under videoinspelning.
- När kameran har en kabelanslutning. (Audio-/Video-kabel, HDMI-kabel, etc.)

systeminställningar

Auto Power Off (Autoavstängning)

Du kan ställa in så att kameran automatiskt stängs av om den inte används under 5 minuter. Den här funktionen förhindrar onödig energiförbrukning.

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → **"Auto Power Off"** (Autoavstängning).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (⌂) eller Retur (↵).



Poster i undermeny

- **Off** (Av): Avaktiverar funktionen.
- **5 Min** (5 min): Kameran slås av om den inte används under 5 minuter.




- Autoavstängning fungerar inte i följande situationer.
 - När kameran har en kabelanslutning. (USB-kabel, Växelströmsadapter, etc)
 - Medan funktionen Quick On STBY (Snabb STBY) i används.
 - Medan demofunktionen används.
 - Under inspelning, uppspelning (ej pausläge) eller bildspel.
- För att använda den här kameran igen ska du trycka på **strömknappen** (⏻).

Quick On STBY (Snabb STBY)

I det här fallet kommer du att ha frekventa tagningar för den utsträckt tidsplaneringen, så använder du funktionen Quick On STBY (Snabb STBY). I standby-läget kommer stängning av LCD-skärmen snart att verkställa Quick On STBY (Snabb STBY) för att minska energiförbrukningen. Eftersom den här funktionen också minskar tiden för kameran att vakna ur energisparläge, så kan du effektivt använda funktionen Quick On STBY (Snabb STBY) för frekventa fotograferingsvillkor.

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → **“Quick On STBY”** (Snabb STBY).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (✕) eller Retur (↶).

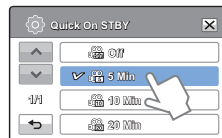

Poster i undermeny

- **Off** (Av): I standby-läget stänger du LCD-skärmen för att slå av kameran.
- **5 Min** (5 min): I standby-läget kommer stängningen av LCD-skärmen att snart verkställa Quick On STBY (Snabb STBY) och sedan slås kameran av efter 5 minuter.
- **10 Min** (10 min): I standby-läget kommer stängningen av LCD-skärmen att snart verkställa Quick On STBY (Snabb STBY) och sedan slås kameran av efter 10 minuter.
- **20 Min** (20 min): I standby-läget kommer stängningen av LCD-skärmen att snart verkställa Quick On STBY (Snabb STBY) och sedan slås kameran av efter 20 minuter.



- Vi rekommenderar att du slår av kameran efter användning för att spara på energiförbrukningen, men du kan effektivt använda funktionen snabb STBY om du tar många bilder inom den angivna tidsperioden.
- Lägesindikatorn fortsätter att blinka i läget snabb STBY.
- Läget Quick On STBY (Snabb STBY) är inte tillgängligt under följande förhållanden:
 - När LCD-skärmen är öppen.
 - När videokabeln (HDMI, Audio-/Video-kabel) eller USB-kabeln är ansluten till kameran.
 - Vid användning av knapparna på kameran.

systeminställningar

PC Software (PC-programvara)

Om du aktiverar PC-programvara kan du enkelt använda PC-programmet genom att ansluta USB-kabeln mellan kameran och datorn. Du kan hämta lagrad video och stillbilder på kameran till datorns hårddisk. Redigera video/stillbilder är också tillgängligt med PC software (PCprogramvara).

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → "PC Software"
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).



Poster i undermeny

- **Off (Av):** Avaktiverar funktionen.
- **On (På):** Det inbyggda redigeringsprogrammet startar när kameran ansluts till en dator.




- Funktionen för PC-programvara är inte tillgänglig under följande förhållanden:
 - Om "USB Connect" (USB-anslutn) är inställd på "PictBridge"
 - För att aktivera PC-programfunktionen ska du ställa in "USB Connect" (USB-anslutn) som "Mass Storage" (Lagringssenhets) i menyalternativet för systeminställning. ➔ Sidan 82
- PC-programmet är endast kompatibelt med Windows OS.

USB Connect (USB-anslutn)

Du kan överföra data till en PC eller skriva ut foton direkt via USB-anslutningen.

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → "USB Connect"
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

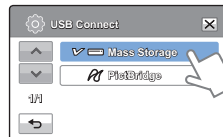

Poster i undermeny

- **Mass Storage** (Lagringssenhets): Anslut till en PC för att överföra videor eller foton. ➔ Sidan 100
- **PictBridge**: Anslut till en PictBridge-skrivare för att skriva ut foton direkt (om du använder PictBridge-funktionen). ➔ Sidan 92



Innan du ansluter en USB-kabel ska du kontrollera om aktuellt USB-läge är lämpligt för den funktion som ska användas.


HDMI TV Out (HDMI TV ut)

Du kan ställa in videoutgången som HDMI så att det matchar den anslutna TV:n.

KONTROLLER I FÖRVÄG!

Använd HDMI-kabeln (medföljer ej) för att ansluta kameran till din TV. ➔Sidan 87

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → “HDMI TV Out” (HDMI TV ut).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (❌) eller Retur (↵).

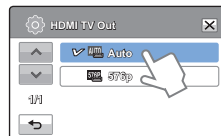



Poster i undermeny

- **Auto:** Videosignalerna skickas i samma format som den inspelade filen. Använd endast den här inställningen när enheten är ansluten till en HDTV.
- **576p:** Utgångsformatet för den inspelade filen är 720x576p. Använd bara den här inställningen när du ansluter till en vanlig TV som stöder progressiv skanning i SD-nivå (Standard Definition) genom att använda HDMI-uttag.

TV Connect Guide (TV-anslutningsguide)

Du kan visa TV-anslutningsguiden innan du ansluter kameran till TV:n.

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → “TV Connect Guide” (TV-anslutningsguide).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
 - TV-anslutningsguiden visas beroende på valda poster för undermenyn.
 - Läs TV-anslutningsguiden när du ska ansluta kameran till andra externa enheter.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (❌) eller Retur (↵).

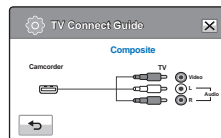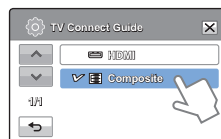

<Ansluta audio/video-kabeln>

Poster i undermeny

- **HDMI:** Välj HDMI när du ansluter kameran och TV:n med en HDMI-kabel.
- **Composite** (Komposit): Välj Komposit när du ansluter kameran och TV:n med en Video/Audio-kabel (komposit).

systeminställningar

TV Display (TV-skärm)

Du kan aktivera eller avaktivera skärmspråk som visas på TV-skärmen när du ansluter kameran till TV:n.

1. Tryck på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → "TV Display" (TV-skärm).
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).



Poster i undermeny

- **Off** (Av): OSD-menyer visas endast på LCD-skärmen.
- **On** (På): OSD-menyer visas både på LCD-skärmen och TV-skärmen.



Miniatyrvisningen och demoskärmen visas på TV:n även om du ställer in "TV Display" (TV-skärm) till "Off" (Av).

Default Set (Standardinst)

Du kan återställa alla inställningar till standardvärdena.

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → "Default Set" (Standardinst).
 - Ett meddelande visas som ber om din bekräftelse.
2. Välj "Yes" (Ja) om du vill att alla inställningar ska återgå till standardvärdena.
 - Skärmen för Tidszon visas efter att alla inställningar återgår till standard.
3. Ställ in datum och tid igen. ➡ Sidan 26



- Slå inte av strömmen när du använder den här funktionen.
- Initiering av inställningarna för HD-kameran påverkar inte lagrade bilder.

Language


Du kan välja vilket språk som du vill använda för meny och meddelanden. ➔ Sidan 27



Demo

Demonstrationen visar dig automatiskt de främsta funktionerna som finns inkluderade i kameran så att du kan använda dem enklare.

1. Tryck lätt på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → “Demo”.
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).

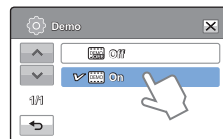

Poster i undermeny

- Off (Av): Avaktivera funktionen.
- On (På): Aktiverar funktionen Demo.

Q Använda Demofunktionen

Demoläget avbryts i följande fall:

- Om du trycker på LCD-skärmen.
- Om någon knapp trycks in (**inspelning start/stopp**, **Q.MENU**, **Display** (I/O), **SMART AUTO**, **MODE**, **PHOTO** etc.) Kameran övergår automatiskt i Demoläge efter 5 minuter i STBY-läge om den inte används på 5 minuter. Om du inte vill att Demofunktionen ska starta ställer du in “Demo” till “Off” (Av).



Demofunktionen fungerar inte i följande fall:


- Om “Auto Power Off” (Autoavstängning) är inställd på “5 Min” (5 min) (använder batteriet), så är funktionen Auto Power Off (Autoavstängning) aktiverad före Demofunktionen.

systeminställningar

Anynet+ (HDMI-CEC)

Den här kameran stöder Anynet+. Anynet+ är ett AV-nätverkssystem som gör det möjligt för dig att kontrollera alla anslutna Samsung AV-enheter med en Anynet+-kompatibel fjärrkontroll för Samsung.

1. Tryck på fliken meny (MENU) → inställning (⚙️) → "Anynet+ (HDMI-CEC)".
2. Tryck på önskad post i undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↩️).

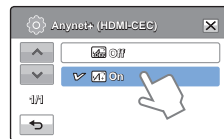

Poster i undermeny

- **Off** (Av): Avaktiverar funktionen.
- **On** (På): Funktionen Anynet+ aktiveras.
Om kameran är ansluten till en TV som stöder Anynet+ kan du styra vissa funktioner på kameran med TV:ns fjärrkontroll.



- Om du slår på kameran när den är ansluten till en TV som stöder Anynet+ med en HDMI-kabel slås TV:n (om den stöder Anynet+) automatiskt på. Om du inte vill använda den här Anynet+ -funktionen ska du ställa in "**Anynet+ (HDMI-CEC)**" som "**Off**" (Av).
- Mer information om funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) finns i bruksanvisningen till Samsungs TV som stöder Anynet+.

ansluta till en TV


ANSLUTA TILL EN HIGH DEFINITION TV

Du kan njuta av HD-kvalitet (High Definition) på videor som spelats in med HD-upplösning och en HDTV.

Den här kameran stöder HDMI-utgång för att erbjuda högupplöst videoöverföring.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

- Kontrollera om det finns ett HDMI-ingångsuttag på din TV.
- Använd nätadaptern när du ansluter videokameran till TV:n.
- Välj "HDMI TV Out" (HDMI TV ut) enligt den typ av TV som är ansluten till videokameran. ➡ sidan 83

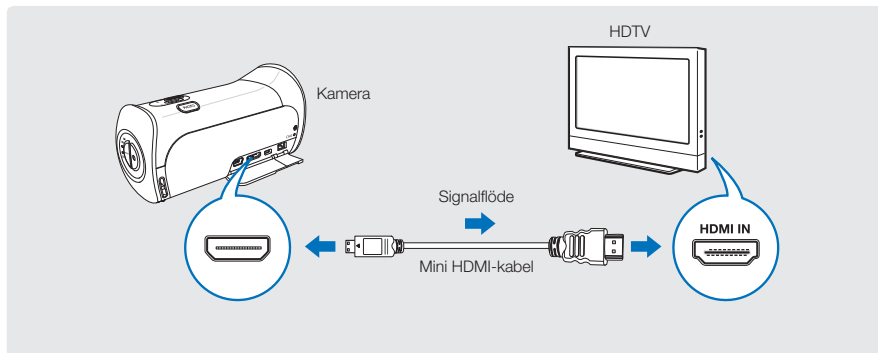

Använda en HDMI-kabel

1. Slå på videokameran.
 - Om du inte slår på videokameran först kanske den inte känner igen den anslutna TV:n.
2. Anslut videokameran till TV:n med en mini-HDMI-kabel.
3. Ställ in TV:ns ingångsväljare för att aktivera TV:n att identifiera den anslutna videokameran.
 - Se TV:ns bruksanvisning för information om hur du växlar TV-ingång.
4. Välj uppspelningsläge på kameran och starta uppspelning av videor. ➡ sidan 41~43

ansluta till en TV

Q Förstå HDMI-kabeln

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är ett kompakt ljud-/videogränssnitt för överföring av okomprimerade digitala data.

Q Vad är funktionen Anynet+?

Du kan använda samma fjärrkontroll för enheter som stöder funktionen Anynet +.

Du kan använda funktionen Anynet + om kameran ansluts med HDMI-kabeln till en TV med Anynet+.

För ytterligare information, se TV:ns bruksanvisning för Anynet+.




- När **"HDMI TV Out"** (HDMI TV ut) ställs in på **"Auto"** kan du spela upp en SD-videofil i HD-format.
- Den här kameran erbjuds med en menyfunktion för **"TV Connect Guide"** (TV-anslutningsguide). Om du försöker ansluta kameran till TV:n (utan att använda bruksanvisningen), så använder du menyfunktionen **"TV Connect Guide"** (TV-anslutningsguide)". ➔sidan 83
- Endast en C- till A-typs mini-HDMI-kabel kan användas med den här videokameran.
- HDMI-uttaget på videokameran fungerar endast som utgång.
- Om Anynet+ stöds på TV:n och den är ansluten till kameran kan du starta TV:n från kameran. (funktionen Anynet+) Om du vill använda den här funktionen så ställer du in **"Anynet+ (HDMI-CEC)"** till **"Off"** (Av). ➔sidan 86
- Använd endast HDMI 1.3-kabel när du ansluter till kamerans HDMI-uttag. Om kameran ansluts med andra HDMI-kablar kanske inte skärmvisningen fungerar.

ANSLUTA TILL EN VANLIG TV

Du kan njuta av bilder som har spelats in med din videokamera på en vanlig TV som stöder standard definition. Den här videokameran stöder kompositutgång för videoöverföring med standard definition.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

Använd nätadaptern när du ansluter videokameran till TV:n.

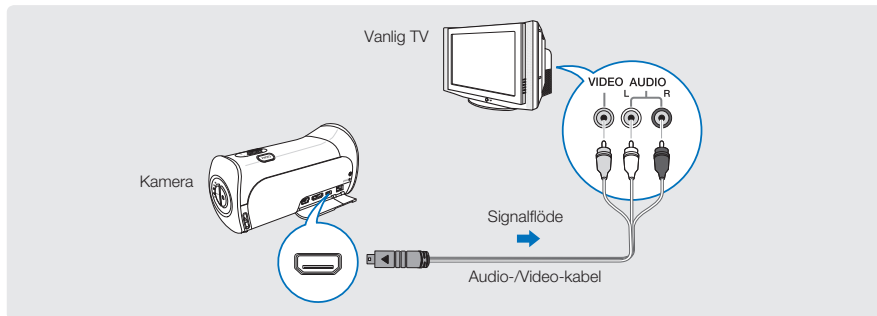

Ansluta en audio-/videokabel för kompositutgång

1. Anslut videokameran till en TV med Audio/Video-kabeln.
 - Slå på videokameran och anslut en Audio-/Video-kabel. Om inte, kan videokameran misslyckas med att identifiera den anslutna TV:n.
2. Ställ in TV:ns ingångsväljare för att aktivera TV:n att identifiera den anslutna videokameran.
 - Se TV:ns bruksanvisning för information om hur du växlar TV-ingång.
3. Välj uppspelningsläge på kameran och starta uppspelning av videor. ➔sidan 41~43





- Kontrollera anslutningsstatus mellan kamera och TV, eftersom TV-skärmen kanske inte producerar rätt videoinformation om den ansluts på fel sätt.
- Vid anslutning till en TV med audio-/videokabel ska du matcha färgerna på kablarna och motsvarande uttag.
- Videoingången kan vara grön beroende på TV:n. I så fall ska du ansluta den gula kontakten på audio-/videokabeln till det gröna uttaget på TV:n.
- När kameran ansluts till TV:n med olika kablar samtidigt så följer signalen i prioritetsordning:
 - HDMI ➔ Audio/Video-utgång (komposit)
- Den här kameran har en menyfunktion för "TV Connect Guide" (TV-anslutningsguide). Om du försöker ansluta kameran till TV:n (utan att använda bruksanvisningen), så använder du menyfunktionen "TV Connect Guide" (TV-anslutningsguide). ➔sidan 83
- Om TV:n har ett ljuduttag (monoingång) ansluter du den gula kontakten på audio-/videokabeln till videouttaget, den vita kontakten till ljuduttaget och lämnar den röda kontakten.
- Bilder som har spelats in med high-definition bildkvalitet (1080/50i eller 720/50p) spelas upp med samma standard definition bildkvalitet.

ansluta till en TV

VISA PÅ EN TV

Bildvisningen är beroende av TV:ns skärmförhållande

Inspelningsförhållande	Visning på bredbilds-TV (16:9)	Visning på-TV (4:3)
Bilder lagrade i förhållandet 16:9 <ul style="list-style-type: none">• Videor• Foton• Foton		



- Ändra volymen till måttlig nivå. Om volymen är för hög kan videoinformationen inkludera brus.
- Om **"TV Display"** (TV-skärm) är inställd på **"Off"** (Av), så visas inte skärmenyerna på TV-skärmen.
→ sidan 84




DUBBA TILL VHS- ELLER DVD-/HÅRDDISK-KAMERA

Video som spelas in på den här kameran kan dubbas till en VHS- eller DVD-/hårddiskkamera.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

- Videor dubbas till annan inspelningsenhet via analog dataöverföring. (kompositanslutning) Använd den medföljande Audio-/Videokabeln.
- Använd nätadaptern när du ansluter videokameran till TV:n.

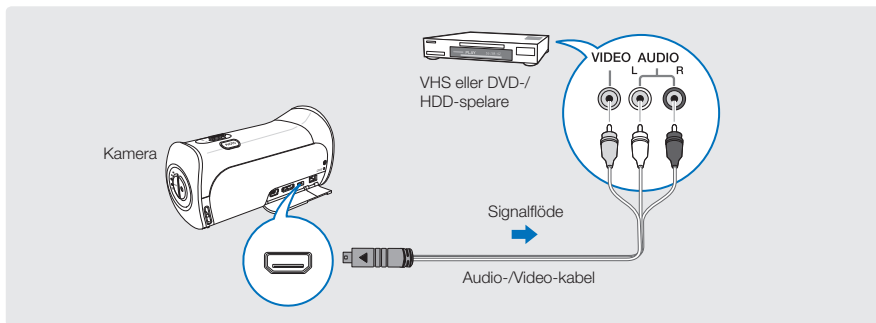

1. Anslut kameran till inspelningsenheten (VHS eller DVD/Hårddiskkamera) med den medföljande Audio-/Videokabeln.
 - Anslut din kamera till ingångsuttagen på inspelningsenheten.
 - Om din inspelningsenhet har en ingångsväljare ska du ställa in den på ingångsläge.
2. Mata in lagringen i inspelningsenheten.
3. Starta uppspelning på kameran och spela in på inspelningsenheten.
 - Se bruksanvisningarna som medföljer inspelningsenheten för ytterligare information.
4. När dubbningsen är klar stoppar du inspelningsenheten och sedan kameran.



- Videor som är inspelade på den här kameran kan dubbas genom att ansluta med en Audio-/Videokabel. Alla inspelade videor dubbas med SD-bildkvalitet (standard definition), oavsett inspelningens upplösning (HD/SD).
- Du kan inte dubba kameran med en HDMI-kabeln.
- För att kopiera en video som spelas in med HD-bildkvalitet (high definition), använder du den integrerade programvaran på kameran och kopierar bilder i datorn. ➔sidan 95
- Eftersom dubbningsen utförs via analog dataöverföring så kan bildkvaliteten försämrats.
- Om du vill dölja skärmindikeringarna (exempelvis räknare etc.) på skärmen för den skärmenhet som är ansluten så ställer du in den på **"TV Display (TV-skärm): Off (Av)"**. ➔sidan 84
- För att spela in datum/tid, visar du det på skärmen. ➔sidan 77

skriva ut foton


DIREKTUTSKRIFT MED PICTBRIDGE

Du kan skriva ut foton direkt genom att ansluta kameran till en PictBridge-skrivare (säljs separat) med en USB-kabel.

KONTROLLERA I FÖRVÄG!

- Sätt i ett minneskort ↗sidan 28
- Välj fliken Play (Spela upp) (📺) på LCD-skärmen för att välja bilduppspelningsläge (📺), ↗sidan 40

1. Tryck lätt på menyfliken (MENU) för → inställning (⚙️) → **"USB Connect"** (USB-anslutn) → **"PictBridge"**.
2. Använd en USB-kabel när du ansluter kameran till skrivaren.
3. Slå på skrivaren.
 - Miniaturvyn med foton visas.
4. Tryck på bilden för att skriva ut den och tryck sedan på utskriftsfliken (🖨️).
 - Bekräftelsemeddelande visas.
5. Tryck på **"Yes"** (Ja).

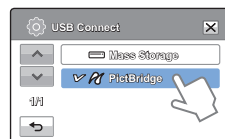

🔍 Ställa in antal utskrifter

Tryck lätt på fliken för attöka (➖) (➕)/ minska antalet kopior som ska skrivas ut.

- Antalet kopior är inställt.



🔍 Avbryta utskriftsinställningen

Tryck lätt på volymfliken (🔊) på LCD-skärmen.

🔍 Stoppa utskriften efter att den har startat

Tryck på **"Cancel"** (Avbryt) på skärmen.

Kamera

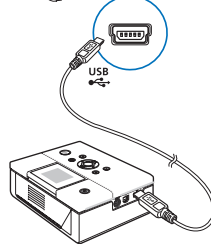



Fotoskrivare
(kompatibel med PictBridge)



- Om kameran inte känner igen skrivaren ska du ta ur USB-kabeln och sedan slå av strömmen på skrivaren. Ställ in **"USB Connect"** (USB-anslutn) till **"PictBridge"**.
- Använd medföljande USB-kabel.

Ställa in datum/tidsstämpel

1. I skrivarläget trycker du på menyfliken (MENU).
 - Utskriftsalternativen visas på skärmen.
2. Tryck på "Date/Time" (Datum/tid).
3. Tryck på önskad post i undermenyn.
4. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (X) eller Retur (↵).
- Datum och tid skrivs ut på fotot.

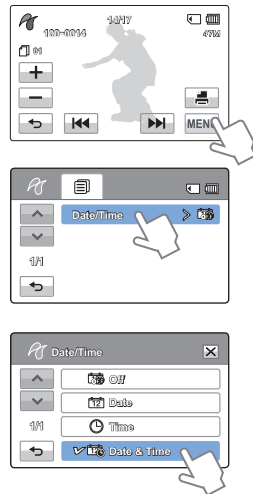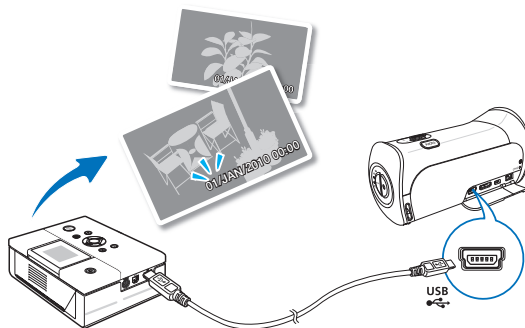

- Stämpelfunktionen för datum och tid kanske inte stöds av alla skrivare. Mer information kan fås av skrivarens tillverkare. Menyn för "Date/Time" (Datum/tid) kan inte öppnas om skrivaren inte stöder denna funktion.
- PictBridge™ är ett registrerat varumärke som tillhör CIPA (Camera & Imaging Products Association) och är en överföringsstandard som har utvecklats av Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson och Sony.
- Använd nätadaptern för kameran under direktutskrift med PictBridge. Om du stänger av kameran under utskrift kan data på minneskortet skadas.
- Videofiler kan inte skrivas ut.
- Foton som har spelats in på en annan enhet kan inte skrivas ut.
- Det finns olika utskriftsalternativ beroende på skrivare. Se bruksanvisningen för skrivaren för mer information.

använda med en Windows-dator

VAD DU KAN GÖRA MED EN WINDOWS-DATOR

Du kan utföra följande åtgärder genom att ansluta videokameran till en Windowsdator med en USB-kabel.

Huvudfunktioner

- Genom att använda det inbyggda redigeringsprogrammet 'Intelli-studio' i videokameran kan du göra följande.
 - Spela upp videor eller foton.
 - Redigera inspelade videor eller bilder.
 - Ladda upp inspelade videor och bilder till YouTube eller Flickr, Facebook, etc.
- Du kan överföra eller kopiera filer (videor och bilder) som är sparade på lagringsmediet till datorn. (masslagringsfunktion)

Systemkrav

Följande krav måste uppfyllas för att kunna använda det inbyggda redigeringsprogrammet (Intelli-studio):

Alternativ	Systemkrav
OS (Operativsystem)	Microsoft Windows XP SP2, Vista, eller Windows 7
CPU (Processor)	Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz eller högre rekommenderas, AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz eller högre rekommenderas (Handdator: Intel Core2 Duo 2.2GHz eller AMD Athlon X2 Dual-Core 2.6GHz eller högre rekommenderas)
RAM	1 GB eller högre rekommenderas
Video Card (Videokort)	NVIDIA GeForce 8500 eller högre ATI Radeon HD 2600-serien eller högre
Display (Skärm)	1024 x 768, 16-bit colour eller högre (1280 x 1024, 32-bit colour rekommenderas)
USB	USB 2.0
Direct X	DirectX 9.0c eller högre
*Minneskort	Ett SDHC-kort av klass 6 eller högre







- Systemkraven som nämns ovan är rekommendationer. Det är inte säkert att användningen fungerar korrekt även om kraven ovan är uppfyllda.
- På en dator som är långsammare än rekommenderat kan uppspelningen hoppa över vissa rutor eller fungera konstigt.
- Om DirectX-versionen på datorn är lägre än 9.0c ska du installera programmet med version 9.0c eller högre.
- Vi rekommenderar att överföra inspelade videodata till en dator före uppspelning eller redigering av videodata.
- För att kunna göra detta kräver en dator högre systemkrav än en stationär dator.
- Den integrerade programvaran på din kamera, 'Intelli-studio' är inte Macintoshkompatibel.

ANVÄNDA PROGRAM Intelli-studio

Genom att använda programmet Intelli-studio, som är inbyggt i kameran, kan du överföra video-/fotofiler till datorn och sedan redigera dem på din dator. Intelli-studio erbjuder det bekvämate sättet för dig att hantera video-/fotofiler genom en enkel anslutning med USB-kabel mellan kameran och datorn.

Steg 1. Ansluta USB-kabeln

1. Ställ in **"USB Connect"** (USB-anslutn) till **"Mass Storage"** (Lagringenhet) och **"PC Software: On"** (PC-programvara: På).
 - Du ser att standardmenyinställningarna anges enligt ovan.
2. Ansluta kameran till en dator med USB-kabel.
 - Ett fönster för att spara en ny fil visas i Intelli-studios huvudfönster.
 - Motsvarande fönster för flyttbar disk visas, enligt din datortyp.
3. Klicka på **"Yes"** (Ja) för att slutföra uppladdningsprocessen så visas följande popupfönster. Klicka på **"Yes"** (Ja) för att bekräfta.
 - Om du inte vill spara en ny fil väljer du **"No"** (Nej).

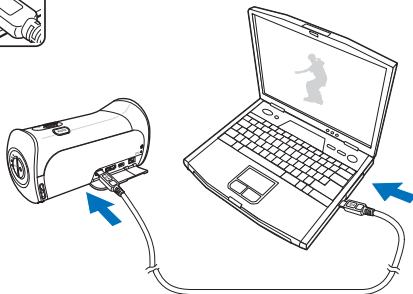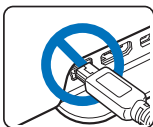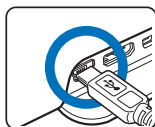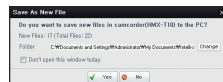

använda med en Windows-dator

Koppla ur USB-kabeln

När du är klar med dataöverföringen måste du koppla från kabeln enligt nedan:

1. Klicka på ikonen **"Safely Remove Hardware"** (Säker borttagning av maskinvara) i verktygsfältet.
2. Välj **"USB Mass Storage Device"** (USB-masslagringsenhet) och klicka sedan på **"Stop"** (Stopp).
3. Om fönstret **"Stop a Hardware device"** (Stoppa en maskinvaruenhet) visas så klickar du på **"OK."**
4. Koppla ur USB-kabeln från HD-videokameran och datorn.



- Använd medföljande USB-kabel. (Levereras av Samsung)
- Sätt i USB-enheten i rätt riktning och på rätt håll.
- Vi rekommenderar att du använder nätadapter som strömkälla istället för batteri.
- När USB-kabeln är ansluten kan det leda till felfunktion på datorn om du slår på eller av videokameran.
- Om du kopplar ur USB-kabeln från datorn eller videokameran under överföringen av data stoppas överföringen och data kan skadas.
- Om du ansluter USB-kabeln till en dator via en USB-hubb eller ansluter USB-kabeln samtidigt som andra USB-enheter kan det hända att videokameran inte fungerar som den ska. Om detta skulle hända ska du ta bort alla USB-enheter från datorn och ansluta videokameran på nytt.
- Programmet Intelli-studio kanske inte körs automatiskt, beroende på din datortyp. I så fall ska du öppna den CD-ROM-enhet som har programmet Intelli-studio i Den här datorn och köra iStudio.exe.

Steg 2. Om huvudfönstret i Intelli-studio

När Intelli-studio startar visas miniatyrer av videor och bilder i huvudfönstret.



1. Menyalternativ
2. Växlar till biblioteket på datorn och den anslutna kameran.
3. Växlar till fotoredigeringsläge.
4. Växlar till filmredigeringsläge.
5. Växlar till delat läge.
6. : Ändrar storleken på miniatyrerna.
 : Visar alla filer (videor och foton).
 : Visar endast videofiler.
 : Visar endast fotofiler.
 : Visar endast röstfiler.
7. Minimerar skärmen för den anslutna enheten.
8. Visar videor och foton på olika sätt.
Miniatyrer: Visar miniatyrer av videor och foton.
Smart Album: Ordnar flera videor och foton efter olika klassificeringar.
Global karta: Visar fotograferingsplatsen på en karta.
9. Väljer ansluten enhet.
10. Visar katalogerna för Innehållshanteraren och Dator.
Innehållshanterare: Du kan klassificera och administrera videor och foton på datorn.
Dator: Du kan visa videor och foton som är sparade i vald katalog på datorn.
11. Genvägsikoner
 : Navigera bland filer (föregående och nästa).
 : Skriver ut valda foton.
 : Visar plats för valda foton med GPS-information.
 : Registrerar innehållshanteraren.
 : Hanterar ansiktsregistreringen i det valda fotot.



Intelli-studio är ett program som ofta används i videokameror och digitalkameror från Samsung. Vissa funktioner kanske inte fungerar, beroende på vilken produkt som köpts.

använda med en Windows-dator

Steg 3. Spela upp videor (eller foton)

Du kan enkelt spela upp inspelningar med programmet Intelli-studio.

1. Kör programmet Intelli-studio. ➡ sidan 95
2. Klicka på önskad mapp för att visa inspelningarna.
 - Miniaturer av videor (eller foton) visas på skärmen, enligt vald källa.
3. Välj den video (eller det foto) som du vill spela upp.
 - Du kan kontrollera filinformationen genom att föra musen över filen.
 - Klicka på en videominiatur en gång för att spela upp videon i miniatyrformat, vilket gör att du enkelt kan söka efter en video.
4. Välj den video (eller det foto) som du vill spela och dubbelklicka sedan på uppspelningsikonen.
 - Uppspelningen startar och uppspelningskontrollerna visas.




Följande filformat stöds i Intelli-studio:

- Videoformat: MP4 (Video: H.264, Ljud: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fotoformat: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Steg 4. Redigera videor (eller foton)

Med Intelli-studio kan du redigera videor och foton på flera olika sätt. (Ändra storlek, Fininställning, Bildeffekt, Infoga bildruta, etc.)

- Innan du redigerar en video eller bild i Intelli-studio bör du säkerhetskopiera video- eller bildfilen och lagra den på datorn som säkerhetsåtgärd genom att använda Dator eller Windows Utforskaren.

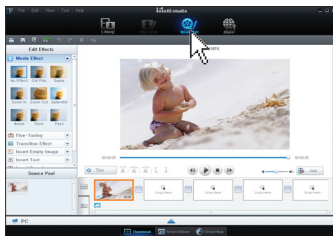



Steg 5. Dela videor/foton online

Dela med dig av dina upplevelser genom att överföra foton och videor direkt till en webbplats med bara ett klick.

1. Välj önskade videor eller foton att dela.
2. Klicka på **"Dela"** i webbläsaren.
 - Den valda filen visas i delningsfönstret.
3. Klicka på webbsidan dit du vill överföra filer.
 - Du kan välja "YouTube", "Flickr", "Facebook", eller specificerad webbsida du vill ange för överföringshanteringen.
4. Klicka på **"Upload"** för att starta uppladdningen.
 - Ett popup-fönster visas där du ombeds ange ID och lösenord.
5. Ange ID och lösenord för att komma vidare.
 - Åtkomst till innehåll på webbplatsen kan vara begränsad beroende på din webbmiljö.



- För mer information om Intelli-studio, se hjälpavsnittet genom att klicka på **"Help"** (Hjälp).
- När Intelli-studio-programmet är installerat på en Windows-dator körs det snabbare efter anslutning av videokameran till datorn. Klicka på **"Tool"** (Verktyg) → **"Installera Intelli-studio på datorn"** i Intelli-studio-skärmen.

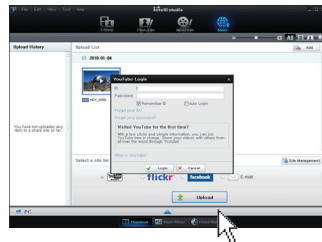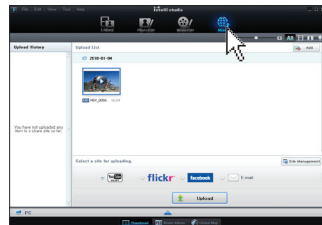

flickr

facebook

YouTube
READY

- Flickr är en webbplats för bilder, webbtjänster och community online. Förutom att den är en populär webbplats för användare att dela personliga bilder används den här tjänsten av bloggare som en lagringsplats för bilder.
- <http://www.flickr.com/>
- Facebook är en webbsida för globala, sociala nätverk som används och ägs av Facebook, Inc. Användare kan lägga till vänner och skicka meddelanden till dem, samt uppdatera sina personliga profiler för att meddela vännerna om sig själva. Dessutom kan användare slå sig ihop i nätverk utifrån orter, arbetsplatser, skola och region.
- <http://www.facebook.com/>
- YouTube är en webbplats för videodelning. Användare kan ladda upp, titta på och dela med sig av personliga videoklipp. Den San Bruno-baserade tjänsten använder Adobe Flash-teknik för att visa ett brett utbud av användargenererat videoinnehåll, inklusive filmklipp, TV-klipp och musikvideo, samt amatörfilmer såsom videobloggar och korta filmer.
- <http://www.youtube.com/>



använda med en Windows-dator

ANVÄNDA SOM EN FLYTTBAR DISK

Du kan kopiera film- eller fotofiler, som är inspelade med kameran, till en Windows-dator genom att ansluta USB-kabeln till kameran.

Visa innehållet på lagringsmedia

1. Avmarkera inställningen **“USB Connect: Mass Storage”** (USB-anslutn: Lagringsenhet). ➔sidan 82
2. Avmarkera inställningen **“PC Software: Off”** (PC-programvara: Av). ➔sidan 82
3. Sätt i ett minneskort. ➔sidan 28
4. Anslut kameran till datorn med en USB-kabel.
➔sidan 95
 - Fönstret för “Removable Disk” (Flyttbar disk) visas nästan genast på datorskärmen.
 - Välj “Open folders to view files using Windows Explorer” (Öppna mappar för att visa filer i Windows utforskaren) och klicka på “OK”.
5. Mapparna i lagringsmediet visas.
 - Olika filtyper lagras i olika mappar.
6. Välj den mapp som ska kopieras och dra och släpp den i målmappen.
 - Mappen kopieras från lagringsmediet till datorn.

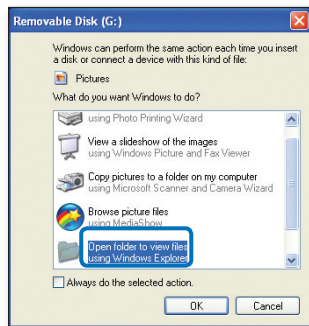

- Om fönstret “Removable Disk” (Flyttbar disk) inte visas bekräftar du anslutningen ➔sidan 95 eller utför steg 1 och 4. När den flyttbara disken inte visas automatiskt kan du öppna mappen för flyttbar disk i Den här datorn.
- Om den anslutna kamerans enhet inte öppnas eller om kontextmenyn vid högerklick med mus (öppna eller bläddra) verkar trasig kan datorn ha drabbats av ett autokör-virus. Vi rekommenderar att du uppdaterar antiviruskyddet till den senaste versionen.

Struktur för mappar och filer på lagringsmedia



- Mapp- och filstrukturen på minneskortet är följande:
- Filnamnet följer DCF (Design rule for Camera File System).

Videofil (H.264) ①

- HD-kvalitetsvideor har formatet HDV_####. MP4.
- SD-kvalitetsvideor har formatet SDV_####. MP4.
- Filnumret blir högre när en ny videofil lagras.
- En ny mapp skapas när antalet filer i mappen överskrider 999~1 000.
- Mappnamnet ges i ordningen 100VIDEO, 101VIDEO. Maximalt antal mappar är 999.
- Maximalt 9 999 filer kan skapas på en lagringsmedia via kameran.

Fotofil ②

- Precis som för videofiler ökar filnumret automatiskt när en ny bildfil skapas.
- Fotona har formatet SAM_####.JPG.
- Mappnamnet ges i ordningen 100PHOTO, 101PHOTO.

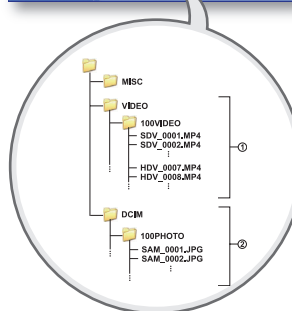

Filformat

Videofiler

- Videofiler komprimeras i H.264-format. Filtillägget är “.MP4”.
- Se sidan 50 för videoupplösning.

Fotofiler

- Bilderna komprimeras i formatet JPEG (Joint Photographic Experts Group). Filtillägget är “.JPG”.
- Se sidan 51 för bildupplösning.



Namnet på en fil som har spelats in med kameran ska inte modifieras, eftersom korrekt uppspelning med kameran kräver originalmappen och filnamnskonventioner.

felsökning

Genomför följande enkla kontroller innan du kontaktar ett auktoriserat Samsung servicecenter. Detta kan spara dig tid och pengar och ett onödigt telefonsamtal.





VARNINGSINDIKATORER OCH MEDDELANDEN


Det kan inträffa problem på grund av följande orsaker. Läs informationen och vidta åtgärden.

Batteri

Meddel.	Ikon	Informerar om att...	Åtgärd
Low Battery (Låg batterinivå)	-	Batteriet är nästan urladdat.	<ul style="list-style-type: none">Ersätt med ett laddat batteri eller anslut nätadaptern.
Check authenticity of the battery. (Kontrollera felaktigt batteri.)	-	Batteriet har inte klarat verifieringskontrollen.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera batteriet och byt till ett nytt om det behövs.Vi rekommenderar att endast använda originalbatterier från Samsung i den här kameran.

Lagringsmedia

Meddel.	Ikon	Informerar om att...	Åtgärd
Insert card (Sätt i kort)		Det finns inget minneskort isatt i minneskortplatsen.	<ul style="list-style-type: none">Sätt i ett minneskort.
Card Full (Kortet fullt)		Det finns inte tillräckligt med plats på minneskortet.	<ul style="list-style-type: none">Radera onödiga filer på minneskortet.Säkerhetskopiera filer till din dator eller ett annat lagringsmedia och radera filer.Byt till ett annat minneskort som har tillräckligt med plats.
Card Locked (Kort spärrat)		Skrivskyddsfliken på ett SD- eller SDHC-kort har ställts in på spärrat.	<ul style="list-style-type: none">Ta bort skrivskyddet.
Card Error (Kortfel)		Minneskortet har vissa problem och kan inte identifieras.	<ul style="list-style-type: none">Ändra till ett annat minneskort.

Meddel.	Ikön	Informerar om att...	Åtgärd
Not Formatted (Ej formaterad!)		Minneskortet stöds inte av den här kameran.	<ul style="list-style-type: none"> Formatera minneskortet med hjälp av kameramenyn.
Not Supported Format (Formatet stöds inte)		Minneskortet kan ha formaterats av en annan enhet och det kan finnas bilder kvar.	<ul style="list-style-type: none"> Filer kan inte spelas, eftersom minneskortets format inte stöds av videokameran. Använd minneskortet efter formateringen eller det nya för inspelning med en videokamera.
Not Supported Card (Kortet stöds inte)		Minneskortet stöds inte av den här kameran.	<ul style="list-style-type: none"> Byt minneskortet till ett som rekommenderas.
Low Speed Card. Please record at a lower resolution. (Låghastighetskort. Spela in med lägre kvalitet.)	-	Minneskortet har inte tillräckligt mycket prestanda för att kunna spela in.	<ul style="list-style-type: none"> Spela in video med lägre upplösning och kvalitet. Ändra till ett annat minneskort.

Inspelning

Meddel.	Ikön	Informerar om att...	Åtgärd
Write Error (Skrivfel.)	-	Problemet inträffade vid skrivning av data till lagringsmediet.	<ul style="list-style-type: none"> Slå av kameran och slå sedan på den igen för att återställa data. Om en fil inte återställs ska du formatera lagringsmediet med menyerna efter säkerhetskopiering av viktiga filer till din dator eller annat lagringsmedia.
Release the Smart Auto (Återkalla Smart Auto)	-	Vissa funktioner kan inte användas manuellt när Smart Auto är aktiverad.	<ul style="list-style-type: none"> Avaktivera funktionen Smart Auto.
Recovering Data... Don't power off and keep card inside. (Återställer data... Stäng inte av, mata inte ut kortet.)	-	Filen har inte skapats på ett normalt sätt.	<ul style="list-style-type: none"> Vänta tills dataåterställningen är klar. Slå inte av eller mata ut kortet under inspelning.

felsökning

Inspelning

Meddel.	Ikön	Informerar om att...	Åtgärd
The number of video files is full. Cannot record video. (Maximalt antal videofiler. Kan inte spela in video.)	-	Antalet videofiler som kan sparas är 9 999.	<ul style="list-style-type: none">• Radera onödiga filer på lagringsmediet.• Säkerhetskopiera filer till din dator eller ett annat lagringsmedia och radera filer.• Byt till ett annat kort som har tillräckligt med plats.• Ställ in "File No." (Filnr) som "Reset" (Återställ).• Formatera lagringsmediet.
The number of photo files is full. Cannot take a photo. (Antalet fotofiler är maximalt. Kan inte ta foto.)	-	Antalet fotofiler som kan sparas är 9 999.	<ul style="list-style-type: none">• Radera onödiga filer på lagringsmediet.• Säkerhetskopiera filer till din dator eller ett annat lagringsmedia och radera filer.• Byt till ett annat kort som har tillräckligt med plats.• Ställ in "File No." (Filnr) som "Reset" (Återställ).• Formatera lagringsmediet.
File number is full. (Filnummer är fullt.) Cannot record video. (Kan inte spela in video.)	-	Maximala antalet mappar och filer har nåtts så du kan inte spela in.	<ul style="list-style-type: none">• Ställ in "File No." (Filnr) som "Reset" (Återställ) och formatera lagringsmedia. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga filer före formatering.
File number is full. (Filnummer är fullt.) Cannot take a photo. (Kan inte ta foto.)	-	Maximala antalet mappar och filer har nåtts så du kan inte spela in.	<ul style="list-style-type: none">• Ställ in "File No." (Filnr) som "Reset" (Återställ) och formatera lagringsmedia. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga filer före formatering.

Uppspelning

Meddel.	Ikön	Informerar om att...	Åtgärd
Read Error (Läsfel)	-	Det inträffade problem under läsning av data från lagringsmediet.	<ul style="list-style-type: none">• Formatera lagringsmediet med menyerna efter säkerhetskopiering av viktiga filer till din dator eller annat lagringsmedia.
Corrupted file (Korrupt fil)	-	Den här filen kan inte läsas.	<ul style="list-style-type: none">• Formatera lagringsmediet med menyerna efter säkerhetskopiering av viktiga filer till din dator eller annat lagringsmedia.

Redigera videor

Meddel.	Ikon	Informerar om att...	Åtgärd
Cannot select different resolution. (Kan inte välja annan upplösning.)	-	Filerna som du vill kombinera har olika upplösning.	<ul style="list-style-type: none">• Det går inte att kombinera två filer med olika upplösning.
Not enough free space in Card. (Inte tillräckligt utrymme på kort)	-	Du kan inte redigera på grund av för lite minne på minneskortet.	<ul style="list-style-type: none">• Utför redigeringsfunktionen efter att du har raderat onödiga filer.
Select 2 files for combine. (Välj två filer att kombinera.)	-	Det går endast att kombinera två filer.	<ul style="list-style-type: none">• Kombinera två filer först och kombinera sedan en annan. Den totala storleken för filerna får dock inte överskrida 1,8 GB.
Total file size is over than 1.8GB. (Total filstorlek är mer än 1,8 GB.)	-	Filer vars totala storlek troligtvis kommer att överskrida 1,8 GB kan inte kombineras.	<ul style="list-style-type: none">• Utför en delvis eller hel radering först för att radera onödiga delar och utför sedan kombineringsfunktionen.

felsökning

USB

Meddel.	Ikon	Informerar om att...	Åtgärd
Fail Printer Connecting Change 'USB Connect' (Skrivaransl. Misslyckad Ändra 'USB-anslutning')	-	Ett problem inträffade när kameran anslöts till en skrivare med en USB-kabel.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera USB-kabeln.• Utför anslutningsproceduren igen.• Växla funktionen "USB connect" (USB-anslutn) till "PicBridge".
Fail USB Connecting Change 'USB Connect' (USB-ansl. Misslyckad Ändra 'USB-anslutning')	-	Ett problem inträffade när kameran anslöts till en PC med en USB-kabel.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera USB-kabeln.• Utför anslutningsproceduren igen.• Växla funktionen "USB connect" (USB-anslutn) till "Mass Storage" (Lagringseenhet).
Ink Error (Bläckfel)	-	Det finns problem med bläckpatronen.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera bläckpatronen.• Byt bläckpatron i skrivaren.
Paper Error (Pappersfel)	-	Det finns problem med papperet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera papperet i skrivaren. Fyll på papper om det inte finns något.
File Error (Filfel)	-	Det finns problem med filen.	<ul style="list-style-type: none">• Kameran stöder inte det här filformatet.• Försök med en annan fil som är inspelad på kameran.
Printer Error (Skrivarfel)	-	Det finns problem med skrivaren.	<ul style="list-style-type: none">• Slå av och på skrivaren.• Kontakta servicecentret för skrivaren.
Print Error (Utskriftsfel)	-	Ett problem uppstod under utskrift.	<ul style="list-style-type: none">• Avlägsna inte strömkällan eller mata ut minneskortet under utskrift.

PROBLEMBESKRIVNING OCH LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet med hjälp av dessa anvisningar kontakter du närmaste auktoriserade Samsung-servicecenter.

Ström

Symptom	Förklaring/lösning
Kameran slås inte på.	<ul style="list-style-type: none">• Batteriet kanske inte är installerat på kameran. Montera batteriet i kameran.• Det batteri som sitter i kanske är urladdat. Ladda batteriet eller byt till ett laddat.• Vid användning av en växelströmsadapter, kontrollera att den är ordentligt ansluten till ett vägguttag.
Strömmen slås av automatiskt.	<ul style="list-style-type: none">• När "Auto Power Off" (Autoavstängning) är inställd som "5 Min" (5 min). Om ingen knapp trycks in på omkring 5 minuter slås kameran av automatiskt ("Auto Power Off" (Autoavstängning)). För att inaktivera det här alternativet ändrar du inställningen för "Auto Power Off" (Autoavstängning) till "Off" (Av). ➔ sidan 80• Batteriet är nästan urladdat. Ladda batteriet eller byt till ett laddat.
Det går inte att slå av strömmen.	<ul style="list-style-type: none">• Avlägsna batteriet eller koppla ur nätadaptern och anslut strömmen till kameran igen innan du slår på den.
Batteriet är nästan urladdat.	<ul style="list-style-type: none">• Temperaturen i omgivningen är för låg.• Batteriet är inte fulladdat. Ladda batteriet fullt.• Batteriet har nått slutet av sin livslängd och kan inte ladda på nytt. Använd ett annat batteri.

Skärm

Symptom	Förklaring/lösning
TV-skärmen eller LCD-skärmen visar förvridna bilder eller ränder längst ned och upp, eller längst ut på vänster och höger sida.	<ul style="list-style-type: none">• Det kan inträffa vid visning av bilder med förhållandet 16:9 på en TV med förhållandet 4:3, eller tvärtom. För ytterligare information, se skärmens specifikationer. ➔ sidan 90
En okänd bild visas på LCD-skärmen.	<ul style="list-style-type: none">• Kameran är i demoläge. Om du inte vill se demobilden ändrar du inställningen för "Demo" till "Off" (Av). ➔ sidan 85
En okänd indikator visas på skärmen.	<ul style="list-style-type: none">• En varningsindikator eller ett meddelande visas på skärmen. ➔ sidan 102~106
Bilden ligger kvar på LCD-skärmen.	<ul style="list-style-type: none">• Det här inträffar om du kopplar från nätadaptern eller avlägsnar batteriet innan du har slagit av strömmen.
Bilden ser mörk ut på LCD-skärmen.	<ul style="list-style-type: none">• Omgivningen är för ljus. Justera ljusstyrkan och LCD-skärmens vinkel.

Inspelning

Symptom	Förklaring/lösning
Det går inte att starta inspelning med knappen Inspelning start/stopp .	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på knappen MODE för att ställa in inspelningsläge. ➔ sidan 24 Det finns inte tillräckligt ledigt utrymme för att spela in på lagringsmediet. Kontrollera om minneskortet sitter i eller om skrivskyddsfliken är inställd på låst.
Den faktiska inspelningstiden är mindre än uppskattad inspelningstid.	<ul style="list-style-type: none"> Den uppskattade inspelningstiden kan variera beroende på innehåll och använda funktioner. När du spelar in ett motiv som rör sig snabbt kan den faktiska inspelningstiden förkortas.
Inspelningen stoppas automatiskt.	<ul style="list-style-type: none"> Det finns inte mer ledigt utrymme för inspelning på lagringsmediet. Säkerhetskopiera viktiga filer på datorn och formatera lagringsmediet eller ta bort onödiga filer. Om du ofta spelar in eller tar bort filer kan lagringsmediets prestanda försämrass. Formatera i så fall lagringsmediet. Om du använder minneskort med låg skrivhastighet stoppas kameran automatiskt och motsvarande meddelande visas på LCD-skärmen.
När du spelar in ett motiv som är belyst med starkt ljus visas vertikala linjer.	<ul style="list-style-type: none"> Det är inte ett fel.
När skärmen är under direkt solljus vid inspelning blir skärmen röd eller svart under ett kort ögonblick	<ul style="list-style-type: none"> Det är inte ett fel.
Under inspelning visas inte datum/tid.	<ul style="list-style-type: none"> "Date/Time Display" (Datum-/tidsskärm) är inställd på "Off" (Av). Ställ in "Date/Time Display" (Datum-/tidsskärm) till On (På). ➔ sidan 77
Du kan inte lagra foton.	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in kameran i inspelningsläge. ➔ sidan 24 Avaktivera låset på skrivskyddsfliken för minneskortet, om en sådan finns. Lagringsmediet är fullt. Använd ett nytt minneskort eller formatera lagringsmediet. ➔ sidan 74 Du kan även ta bort onödiga bilder. ➔ sidan 69
Slutarljudet hörs inte när du tar foton.	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in "Shutter Sound" (Slutarljud) till "On" (På). Under dubbel inspelning hörs inget slutarljud. När minid-HDMI-kabeln eller audio-/videokabeln är ansluten till videokameran är Shutter Sound (Slutarljud) inte tillgängligt.
Ljudsignalen hörs inte.	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in "Beep Sound" (Ljudsignal) till "On" (På). Ljudsignalen slås tillfälligt av vid inspelning av videor. När mini-HDMI-kabeln eller Audio-/Videokabeln är ansluten till videokameran är inte Beep Sound (Ljudsignal) tillgängligt.
Det finns en tidsfördröjning mellan den tidpunkt då du trycker på knappen Inspelning start/stopp och vid punkten där den inspelade videon börjar/slutar.	<ul style="list-style-type: none"> På din kamera kan det vara en viss tidsförskjutning mellan punkten när du trycker på knappen Inspelning start/stopp och den faktiska punkt där den inspelade videon börjar/stoppas. Det är inte ett fel.
Horisontala ränder visas på bilderna.	<ul style="list-style-type: none"> Det här inträffar när du spelar in bilder under fluorescerande lampor, sodiumlampor eller kvicksilverlampor. Det är inte ett fel.

Lagringsmedia

Symptom	Förklaring/lösning
Minneskortets funktioner går inte att använda	<ul style="list-style-type: none"> • Sätt i ett minneskort i kameran på rätt sätt. ➔ sidan 28 • Om du använder ett minneskort som har formaterats på en dator formaterar du det på nytt på datorn. ➔ sidan 74
Bilden kan inte raderas.	<ul style="list-style-type: none"> • Inaktivera låset genom den skrivskyddade fliken på minneskortet (SDHC/SD-minneskort etc.), om en sådan finns. ➔ sidan 29 • Du kan inte kombinera skyddade bilder. Ta bort skyddet för bilden på lagringsmediet. ➔ sidan 70
Du kan inte formatera minneskortet.	<ul style="list-style-type: none"> • Inaktivera låset genom den skrivskyddade fliken på minneskortet (SDHC/SD-minneskort etc.), om en sådan finns. ➔ sidan 29 • Minneskortet stöds inte för din kamera eller så finns det problem med kortet.
Datafilnamnet är inte korrekt indikerat.	<ul style="list-style-type: none"> • Filen kan vara korrupt. • Filformatet stöds inte av din videokamera. • Endast filnamnet visas om katalogstrukturen uppfyller internationell standard.

Justera bilden under inspelning

Symptom	Förklaring/lösning
Fokus justeras inte automatiskt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ställ in "Focus" (Fokus) på "Auto". ➔ sidan 57 • Inspelningsförhållanden är inte lämpliga för autofokus. Justera fokus manuellt. ➔ sidan 57 • Linsen är dammig på ytan. Torka linsen och kontrollera fokus. • Inspelningen har gjorts på en mörk plats • Använd ljus för att få bättre inspelningsförhållanden.
Bilden är för ljus eller flimrar, eller så uppstår färgförändringar.	<ul style="list-style-type: none"> • Det här kan inträffa när du gör en inspelning i fluorescerande ljus eller lysrörsbelysning. Avbryt "iSCENE" för att undvika eller minimera problemet. ➔ sidan 49
Bildernas färgbalans är inte naturlig.	<ul style="list-style-type: none"> • Vitbalansjustering krävs. Justera till lämplig "White Balance" (Vitbalans). ➔ sidan 52
Objektet som passerar bildrutan visas väldigt snabbt.	<ul style="list-style-type: none"> • Detta är ett fokalplansfenomen. Det är inte ett fel. På grund av det sätt bildenheten (CMOS-sensorn) läser ut videosignaler kan objekt som passerar bildrutan snabbt framstå som böjda, beroende på inspelningsförhållandet.

Uppspelning på din kamera

Symptom	Förklaring/lösning
Uppspelning (spela/paus) fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Bildfiler som har lagrats med en annan enhet kan inte spelas upp på din kamera.• Kontrollera minneskortets kompatibilitet. ➔ sidan 29
Foton som lagras på ett lagringsmedia kan inte visas i faktiskt storlek.	<ul style="list-style-type: none">• Foton som lagras på en annan enhet kanske inte kan visas med faktisk storlek. Det är inte ett fel.
Uppspelningsskärmen avbröts plötsligt.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om nätadaptren eller batteriet är korrekt anslutet och säkrat.

Uppspelning på andra enheter (TV, etc.)

Symptom	Förklaring/lösning
Du kan inte visa bilden eller höra ljudet på den anslutna enheten.	<ul style="list-style-type: none">• Se till att anslutningskabeln är ansluten till rätt uttag.
Bilden förvrängs på en TV.	<ul style="list-style-type: none">• Detta fenomen orsakas genom en anslutning till en TV med bildförhållandet 4:3.
Du kan inte visa bilder eller höra ljud från en TV som är ansluten med HDMI-kabeln.	<ul style="list-style-type: none">• Bilder visas inte via HDMI-uttaget om materialet är upphovsrättsskyddat.

Anslutning/dubbnig med andra enheter (spelare, dator, skrivare etc.)

Symptom	Förklaring/lösning
Du kan inte dubba korrekt med HDMI-kabeln.	<ul style="list-style-type: none">• Du kan inte dubba bilder med HDMI-kabeln.
Du kan inte dubba korrekt med Audio-/Videokabeln.	<ul style="list-style-type: none">• Audio-/Videokabeln är inte ordentligt ansluten. Kontrollera att Audio-/Videokabeln är ansluten till rätt uttag, dvs. ingångsuttaget på den andra enheten för dubbnig av en bild från din videokamera. ➔ sidan 91
PictBridge-utskrift kan inte göras med en PictBridge-skrivare.	<ul style="list-style-type: none">• Skrivaren kanske inte kan skriva ut bilder som har redigerats på en dator eller spelats in med en annan enhet. Det är inte ett fel.

Ansluta till en dator

Symptom	Förklaring/lösning
Datorn avkänner inte kameran.	<ul style="list-style-type: none"> Koppla ur USB-kabeln från datorn och kameran, starta om datorn och anslut sedan igen.
Det går inte att spela upp videofiler korrekt på en dator.	<ul style="list-style-type: none"> Video codec krävs för att spela upp filen som är inspelad på kameran. Installera den programvara som medföljde videokamera. ➔sidan 99 Se till att du sätter i anslutningsenheten i rätt riktning, anslut sedan USB-kabeln ordentligt till USB-uttaget på din videokamera. Koppla ur kabeln från datorn och videokamera och starta om datorn. Anslut ordentligt igen. För att spela upp en HD-videofil krävs en dator med bättre specifikationer. Testa med en dator som har de specifikationer som rekommenderas. ➔sidan 94
Intelli-studio fungerar inte som det ska.	<ul style="list-style-type: none"> Avsluta programmet Intelli-studio och starta om Windows-datorn.
Intelli-studio körs inte.	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in "PC Software" (PC-programvara) som "On" (På) i inställningsmenyn eller installera Intelli-studio på datorn. ➔sidan 82, 99
Bilder eller ljud på kameran spelas inte upp korrekt på datorn.	<ul style="list-style-type: none"> Videouppspelning eller ljud kan stoppas tillfälligt beroende på dator. Video eller ljudet som kopierats till datorn påverkas inte. Om kameran är ansluten till en dator som inte stöder Hi-speed USB (USB2.0), kanske bilder eller ljud inte spelas upp korrekt. Bilder och ljud som kopieras till din dator påverkas inte.
Uppspelningsskärmen pausas eller förvrids.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera systemkraven för videouppspelning. Stäng alla andra program som körs på datorn. Om en inspelad video som spelas på din kamera ansluten till en dator och bilden inte spelas upp på ett smidigt sätt kan det bero på överföringshastigheten. Kopiera filen till din dator och spela upp den.

Allmän användning

Symptom	Förklaring/lösning
Datum och tid visas felaktigt.	<ul style="list-style-type: none">Har kameran inte använts under en längre tid? Det inbyggda laddningsbara batteriet kan ha laddat ur. ➔sidan 26

Menyposter som inte kan användas samtidigt

Symptom	Kan inte använda	På grund av följande inställningar
Menyalternativen är gråmarkerade.	"Photo Resolution" (Bildupplösning)	"Cont. Shot" (Kont. insp.)

- Du kan inte välja gråmarkerade alternativ i aktuellt läge för inspelning/uppspelning.
- Det finns vissa funktioner du inte kan aktivera samtidigt.
Listan ovan visar exempel på kombinationer som inte fungerar när det gäller funktioner och menyalternativ.
- Menyn och snabbvalsmenyn kan inte användas i läget Smart Auto.
- Följande funktioner kan inte användas under videoinspelning;
"Video Resolution" (Videoupplösning), **"Video Quality"** (Videokvalitet), **"Photo Resolution"** (Bildupplösning), **"Photo Sharpness"** (Fotoskärpa), **"Fader"** (Tona), **"Cont.Shot"** (Kont. insp.), **"Digital Zoom"**, **"Self Timer"** (Självtutlösare).
- Följande funktioner är automatiskt inställda på Av eller Autoläge i läget Smart Auto:
"iSCENE", **"Shutter"** (Slutare), **"Digital Effect"** (Digital effekt), **"Tele Macro"** (Tele Makro), etc.
- I Smart Auto-läget väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar baserat på identifierad scentyp. De flesta inställningar justeras automatiskt i Smart Auto-läget. För att ställa in eller ändra funktioner på egen hand måste du först avaktivera Smart Auto-läget.

underhåll och ytterligare information

UNDERHÅLL

Förslagen nedan hjälper dig att uppfylla garantiåtaganden och att njuta av produkten under många år.

Att observera vid förvaring

- För att förvara kameran på ett säkert sätt, slå av den.
 - Plocka ur batteri och växelströmsadapter.
 - Ta ur minneskortet.

Rengöra kameran

Före rengöring, slå av kameran och ta ur batteriet och nätadaptern.

- **Rengöra utsidan**
 - Torka försiktigt med en torr och mjuk trasa. Gnugga ytan försiktigt utan att använda för stor kraft.
 - Använd inte bensen eller tinner för att rengöra kameran. Ytan kan skadas eller flagas.
- **Rengöra LCD-skärmen**
Torka försiktigt med en torr och mjuk trasa. Akta så att du inte skadar skärmen.
- **Rengöra linsen**
Använd en blåsbälg för att ta bort damm och torka försiktigt av linsen med en mjuk trasa. Vid behov kan du försiktigt torka linsen med ett rengöringspapper.
 - Om linsen får vara smutsig kan det bildas beläggningar.
 - Om linsen ser immig ut ska du stänga av kameran och lämna den i cirka en timme.

LCD-skärm

För att förlänga livslängden, undvik att gnugga med en grov trasa.

- Var medveten om följande fenomen vid användning av LCD-skärmen. Detta beror inte på någon felfunktion.
 - Vid användning av kameran kan ytan runt LCD-skärmen bli varm.
 - Om du låter strömmen vara på under en längre tid kan ytan runt LCD-skärmen bli varm.
 - När du använder videokameran på kalla platser kan det bildas efterbilder på LCD-skärmen.
- En LCD-skärm är tillverkad med exakt teknik och har mer än 99,99 % fungerande pixlar. Trots detta kan det uppstå svarta eller ljusa punkter (röda, blå, vita) i sällsynta fall, i en prick och runtom i två prickar. De här prickarna kan normalt uppstå under tillverkningsprocessen och påverkar inte de inspelade bilderna.

Använd inte kameran på en stund om det kommit kondens i den

- Vad är kondens?
Kondens uppstår när kameran flyttas från en plats till en annan med betydande temperaturskillnad. Kondensen uppstår på den externa eller den interna linsen på kameran och på reflektorlinsen. Om detta händer kan det orsaka tekniska fel eller skador på kameran om du använder enheten med strömmen påslagen när det är kondens.
- När kan kondens uppstå?
Kondens uppstår när enheten flyttas från en plats där det är varmare än där den var tidigare, eller när den plötsligt används på en varm plats.
 - När du spelar in utomhus på vintern när det är kallt och sedan använder den inomhus.
 - När du spelar in utomhus i värme efter att ha varit inomhus, eller i en bil, med AC.
- Vad kan jag göra?
 - Slå av strömmen och avlägsna batteriet, lägg den på en torr plats i 1-2 timmar innan du använder den.



- Använd videokameran efter att kondensen helt har försvunnit.
- Se till att använda rekommenderade tillbehör som medföljer videokameran. För service, kontakta närmaste auktoriserat Samsung servicecenter.

underhåll och ytterligare information

ANVÄNDA KAMERAN UTOMLANDS

- Varje land eller region har sitt eget elektriska system och färgsystem.
- Innan du använder videokameran utomlands ska du kontrollera följande.

Strömkällor

Den medföljande nätdaptern är utrustad med automatiskt spänningsval i intervallet 100 V till 240 V. Du kan använda kameran i alla länder/regioner med nätdaptern som medföljer kameran inom intervallet AC 100 V till 240 V, 50/60 Hz.

Använd vid behov en adapter till vägguttaget som du kan köpa i vanliga butiker, beroende på hur vägguttagen är utformade.

På TV-färgsystem

Din videokamera är en **PAL**-systembaserad videokamera. Om du vill visa dina inspelningar på en TV eller kopiera till en extern enhet, måste det vara en **PAL**-systembaserad TV eller en extern enhet som har lämpliga Audio-/Video-uttag. Annars behöver du eventuellt använda en separat videoformatsomkodare för att konvertera (PAL-NTSC formatkonverterare).



Formatomkodaren erbjuds inte av Samsung.

PAL-kompatibla länder/regioner

Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Hongkong, Indien, Irak, Iran, Kina, Kuwait, Libyen, Malaysia, Mauritius, Norge, OSS, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Syrien, Thailand, Tjeckien, Tunisien, Tyskland, Ungern, Österrike, m.fl.

NTSC-kompatibla länder/regioner

Bahamas, Centralamerika, Filippinerna, Japan, Kanada, Korea, Mexico, Taiwan, USA, m.fl.



Du kan spela in med din kamera och titta på bilderna på LCD-skärmen var som helst i världen.

specifikationer

Modellnamn	HMX-T10WP / HMX-T10BP / HMX-T10OP HMX-T11WP / HMX-T11BP / HMX-T11OP
-------------------	--

System	Videosignal Bildkomprimeringsformat Ljudkomprimeringsformat Bildenhet Lins Brännvidd	PAL H.264 (MPEG-4.AVC) AAC(Advanced Audio Coding) 1/4", 5,1M Pixel CMOS F1,8 - F2,5, 10x optisk zoom, 100x digital Zoom 2,75~27,5 mm
LCD-skärm	Storlek/antal pixlar LCD-skärm, metod	2,7" bred pek-LCD / 230k TFT LCD
Anslutningar	Kompositutgång HDMI-utgång Ljudutgång USB-utgång	1Vp-p (75Ω begränsad) Anslutare av C-typ -7,5dBs (600Ω begränsad) mini USB-B-typ (USB2.0 Höghast.)
Allmänt	Strömkälla Typ av strömkälla Strömförbrukning vid (inspelning) Driftstemperatur Förvaringstemperatur Lagringsmedia Yttre mått (BxHxD) Vikt Inbyggd mikrofon	Likström 5V, litiumjonbatteri: 3,7V Litiumjonbatteri, Strömkälla (100V~240V) 50/60Hz 2,5W (LCD på) 32°F~104°F (0°~40°C) -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) Ett minneskort (SD/SDHC) (Medföljer ej) Cirka. 38,6 mm x 54,4 mm x 118 mm Cirka. 195,3g(0,43 lb, 6,89 oz) (exklusive litiumjonbatteriet) Flervägsstereomikrofon

※ De här tekniska specifikationerna och konstruktionerna kan ändras utan förvarning.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Region	Country	Contact Centre 電	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
	BRAZIL	0800-124-421 4094-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	COLOMBIA	01-800012112	www.samsung.com
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
	DOMINICA	1-800-781-2676	www.samsung.com
	ECUADOR	1-800-726-7864	www.samsung.com
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
	HONDURAS	800-279-1267	www.samsung.com
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
Latin America	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com
	PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
	PUERTO RICO	1-800-682-3188	www.samsung.com
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
	ALBANIA	42 27 9756	www.samsung.com
	AUSTRIA	0610 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch)
	BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com/be_fr (French)
	BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
	CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
	CZECH	800 - SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com
	DENMARK	70 70 10 70	www.samsung.com
Europe	FINLAND	030 - 8227 616	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 61 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01800 - SAMSUNG(726-7864 € 0.14/min)	www.samsung.com
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) on land line, local charge / 210 6897991 from mobile	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80 SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALY	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	F.Y.R.O.M.	023 207 777	www.samsung.com
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0800-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 TSAMSUNG(12678) 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	0800 SAMSUNG(726 7864)	www.samsung.com
CIS	RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902 TSAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
	U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ch_fr(French)
	ESTONIA	0800-7267	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	Latvia	8000-7267	www.samsung.com
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
	ARMENIA	0-800-55-555	www.samsung.com
	AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM-7799)	www.samsung.com
Asia Pacific	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com
	Belarus	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ua
	Moldova	00-800-500-55-500	www.samsung.com/ua_ru
	Australia	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
	CHINA	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/nk
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/nk_en
	INDIA	3630 8282 1800 3000 8282	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888, 021-5659-1777	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Middle East	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5806777	www.samsung.com
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com
	Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
	VIETNAM	1-800 588 888	www.samsung.com
	IRAN	021-4255	www.samservice.com
	OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samservice.com
	KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
	SAUDI ARABIA	800-47 26	www.samsung.com
	Egypt	08000-726786	www.samsung.com
	JORDAN	800-22273	www.samsung.com
	Morocco	060 100 2255	www.samsung.com
	Turkey	9200-21230	www.samsung.com
	U.A.E	444 77 11	www.samsung.com
Africa	NIGERIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK



RoHS-kompatibel

Vår produkt följer restriktionerna för användning av hälsovådliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, och vi använder inte Kadmium (Cd), Bly (Pb), Kvicksilver (Hg), Hexavalent Krom (Cr+6), polybromerade bifenyl (PBBs), polybromerade difenyletrar (PBDEs) i våra produkter.